


Remplacement garniture COMBI+

- 1 Retirez la fiche de la prise de courant.
- 2 Laissez couler le robinet Quooker jusqu'à ce qu'il ne s'écoule plus que de l'eau froide.
- 3 Fermez le robinet du groupe de sécurité.
- 4 Vérifiez si le Quooker est encore sous pression. Pour ce faire, rouvrez le robinet Quooker. Il ne doit plus s'écouler d'eau. Fermez les robinets d'arrêt.
- 5 Débranchez le cordon de LED.
- 6 Desserrez le raccord union entre le robinet et le réservoir.
- 7 Desserrez le raccord union du tuyau d'alimentation du groupe de sécurité.
- Sortez le réservoir de l'armoire de cuisine et laissez l'eau s'écouler par le tuyau d'alimentation dans l'évier.

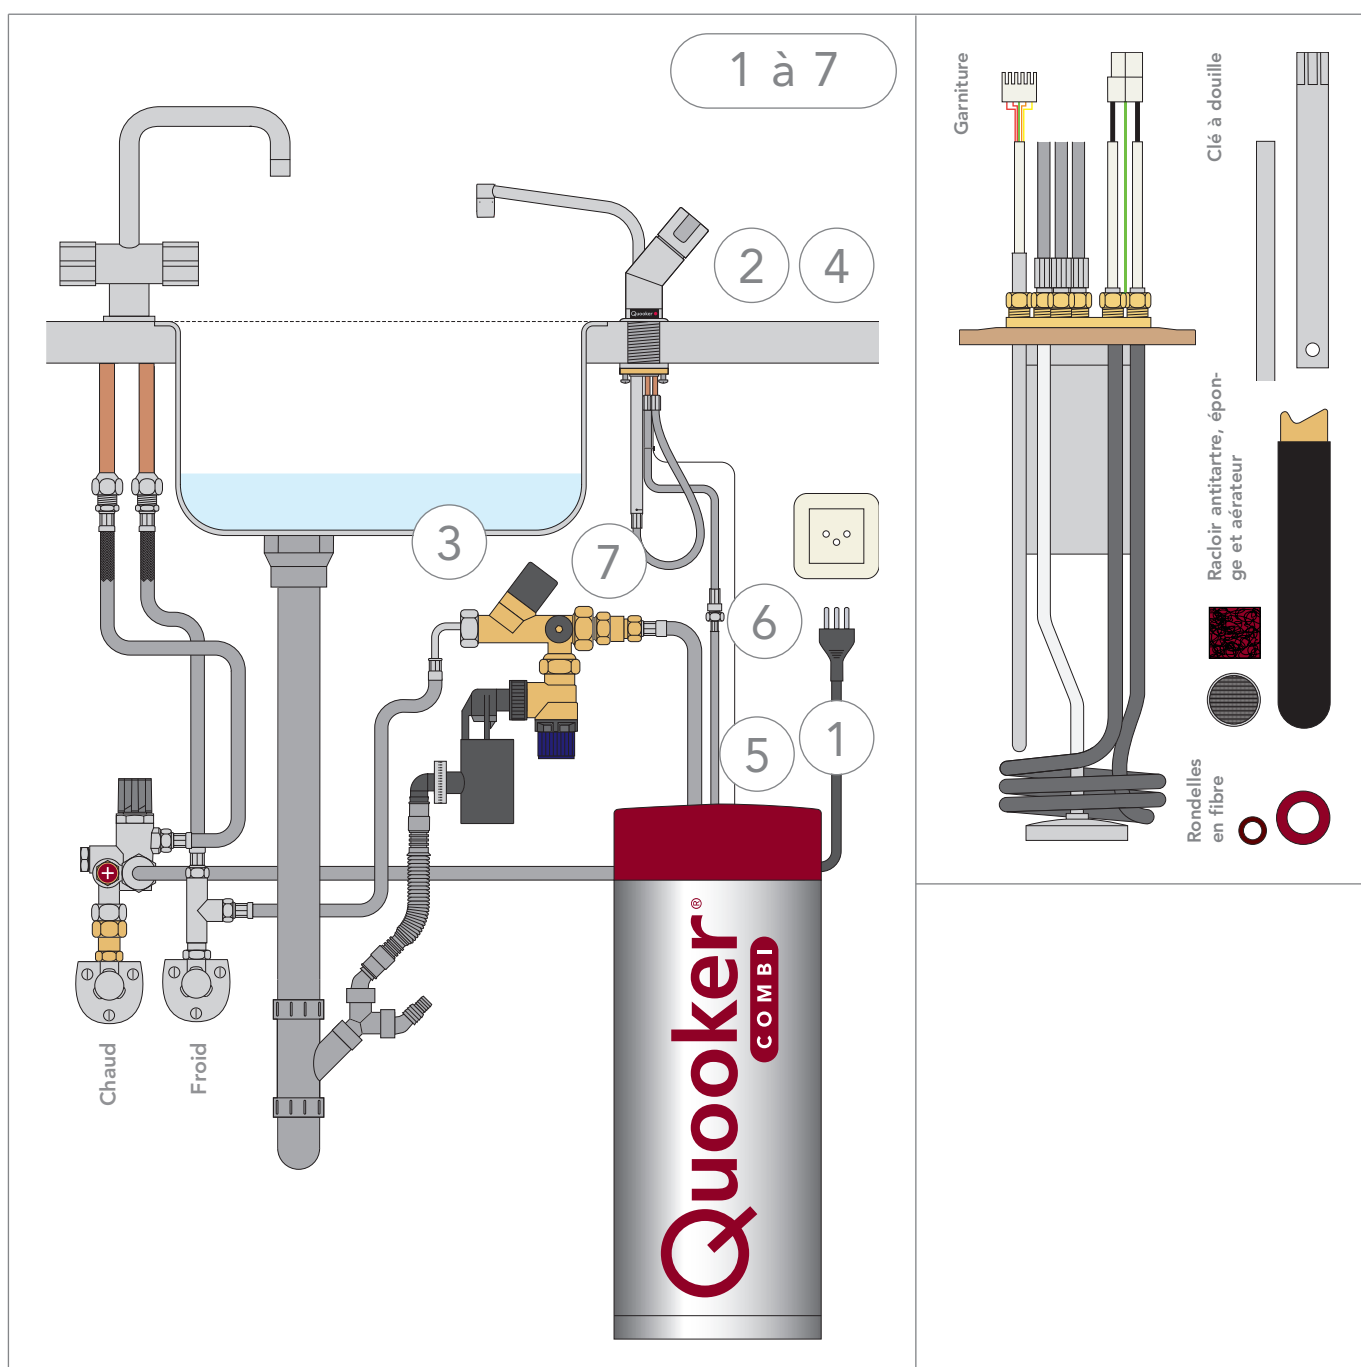

- 8 Desserrez les vis. Retirez le couvercle et débranchez la prise.
- 9 Ôtez les pièces en mousse, desserrez les écrous et sortez l'élément chauffant.
- 10 Nettoyez le bord de la garniture avec le racloir et l'éponge. Rincez le réservoir à l'eau (A). Les tiges filetées ne doivent pas entrer en contact avec l'eau (B). Séchez le réservoir. Serrez les vis en croix. Le logo Quooker doit être parallèle à la face avant de la bague rouge (Fig. 9). Remettez les pièces en mousse en place, montez le couvercle et raccordez le réservoir avec les rondelles en fibre neuves et ouvrez les robinets d'arrêt.
- 11 Mettez le groupe de sécurité en marche. Vérifiez s'il y a des fuites. Mettez l'appareil sous tension au moyen du bouton 'Q' sur le couvercle.

INFORMATION PRÉALABLE !

Ne réinsérez la fiche dans la prise de courant que lorsque le Quooker a été rincé à l'eau. Vous évitez ainsi la chauffe à sec.

Rincez ensuite le Quooker pendant quelques minutes jusqu'à ce que l'eau sorte claire et non plus noire.

La coloration noire de l'eau est due au charbon activé qui provient du filtre et n'est absolument pas nocive (voir figure 11). L'eau dans le Quooker est à nouveau très chaude au bout de 15 minutes env. (le témoin s'éteint). Puis rincez à nouveau le réservoir. Après le chauffage, le Quooker est à nouveau prêt à fonctionner.

Dévissez de temps en temps l'aérateur du robinet Quooker, pour le détartre avec du vinaigre de nettoyage ou un détartrant.

Si vous avez des questions à propos de cette notice d'utilisation, veuillez nous contacter,

Téléphone +41 (0)43 4112030.

