


# Fiche technique filtre HiTAC®

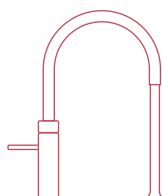

## Fonctionnement

Chaque réservoir Quooker est équipé d'un filtre à carbone actif, le filtre HiTAC®. Le carbone actif est notamment utilisé pour réduire certaines composantes biodégradables, les micropolluants (tels que les restes de médicaments, les pesticides, les herbicides, PFAS) et d'autres impuretés qui se trouvent parfois dans notre eau potable et qui impactent négativement l'odeur, la couleur et le goût. De plus, le filtre a des caractéristiques catalytiques pour décomposer les substances oxydantes et réactives (notamment le chlore).

## Environnement et recyclage

Les filtres utilisés se jettent sans danger aux déchets ménagers.

## Conseils d'utilisation

### Mise en service

Après avoir raccordé le système Quooker, le réservoir doit être rincé avant le premier usage pendant deux minutes jusqu'à ce que l'eau soit claire. Faites-le en poussant deux fois sur le bouton cannelé et en tournant par la suite. La bague lumineuse s'allume en rouge sur le robinet Quooker. D'abord, l'eau sera noire. C'est le reste du carbone actif du filtre et ne nuit pas à la santé.

### Entretien

Quooker recommande d'effectuer un entretien tous les cinq ans (en fonction de la dureté de l'eau dans votre région). Peut-être il vous faut un set d'entretien complet, mais probablement, le remplacement de votre filtre HiTAC® suffira. Via notre shop de service, vous commandez facilement un nouveau set d'entretien sur base de votre numéro de série. Chaque fois qu'il faut remplacer le filtre, il faut impérativement rincer le réservoir Quooker à l'eau pendant deux minutes.

### En vacances

Il est plus avantageux d'éteindre le système Quooker si vous partez plus de trois jours en vacances. Il est facile de l'éteindre grâce à l'interrupteur sous forme de 'Q' sur le réservoir. Pour les réservoirs moins récents, l'interrupteur se trouve du côté droit à l'arrière, à côté du cordon de LED. Une fois de retour à la maison, il est recommandé de faire couler le système Quooker pendant une minute avant de le réutiliser, pour purger le système.

Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à contacter notre département de service en complétant le formulaire de service sur [quooker.be/frbe/request](https://quooker.be/frbe/request). Nous sommes également à votre disposition par téléphone au 03 646 54 00.

Quooker®

Quooker Belgium B.V.  
Zoerselbaan 125  
2390 Westmalle  
+32 3 646 54 00  
info@quooker.be  
www.quooker.be