


Austausch der keramischen Kartusche

- 1 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- 2 Lassen Sie den Quooker-Hahn laufen bis kaltes Wasser heraus kommt.
- 3 Schließen Sie den Hahn der Sicherheitsgruppe.
- 4 Kontrollieren Sie, ob der Quooker noch unter Druck steht. Drehen Sie zu diesem Zweck den Quooker-Hahn wieder auf. Es darf jetzt kein Wasser mehr fließen.
- 5 Entfernen Sie vorsichtig die rote Schutzkappe der Kartusche.

PS Aufbau der Kartusche (sofern demontiert).

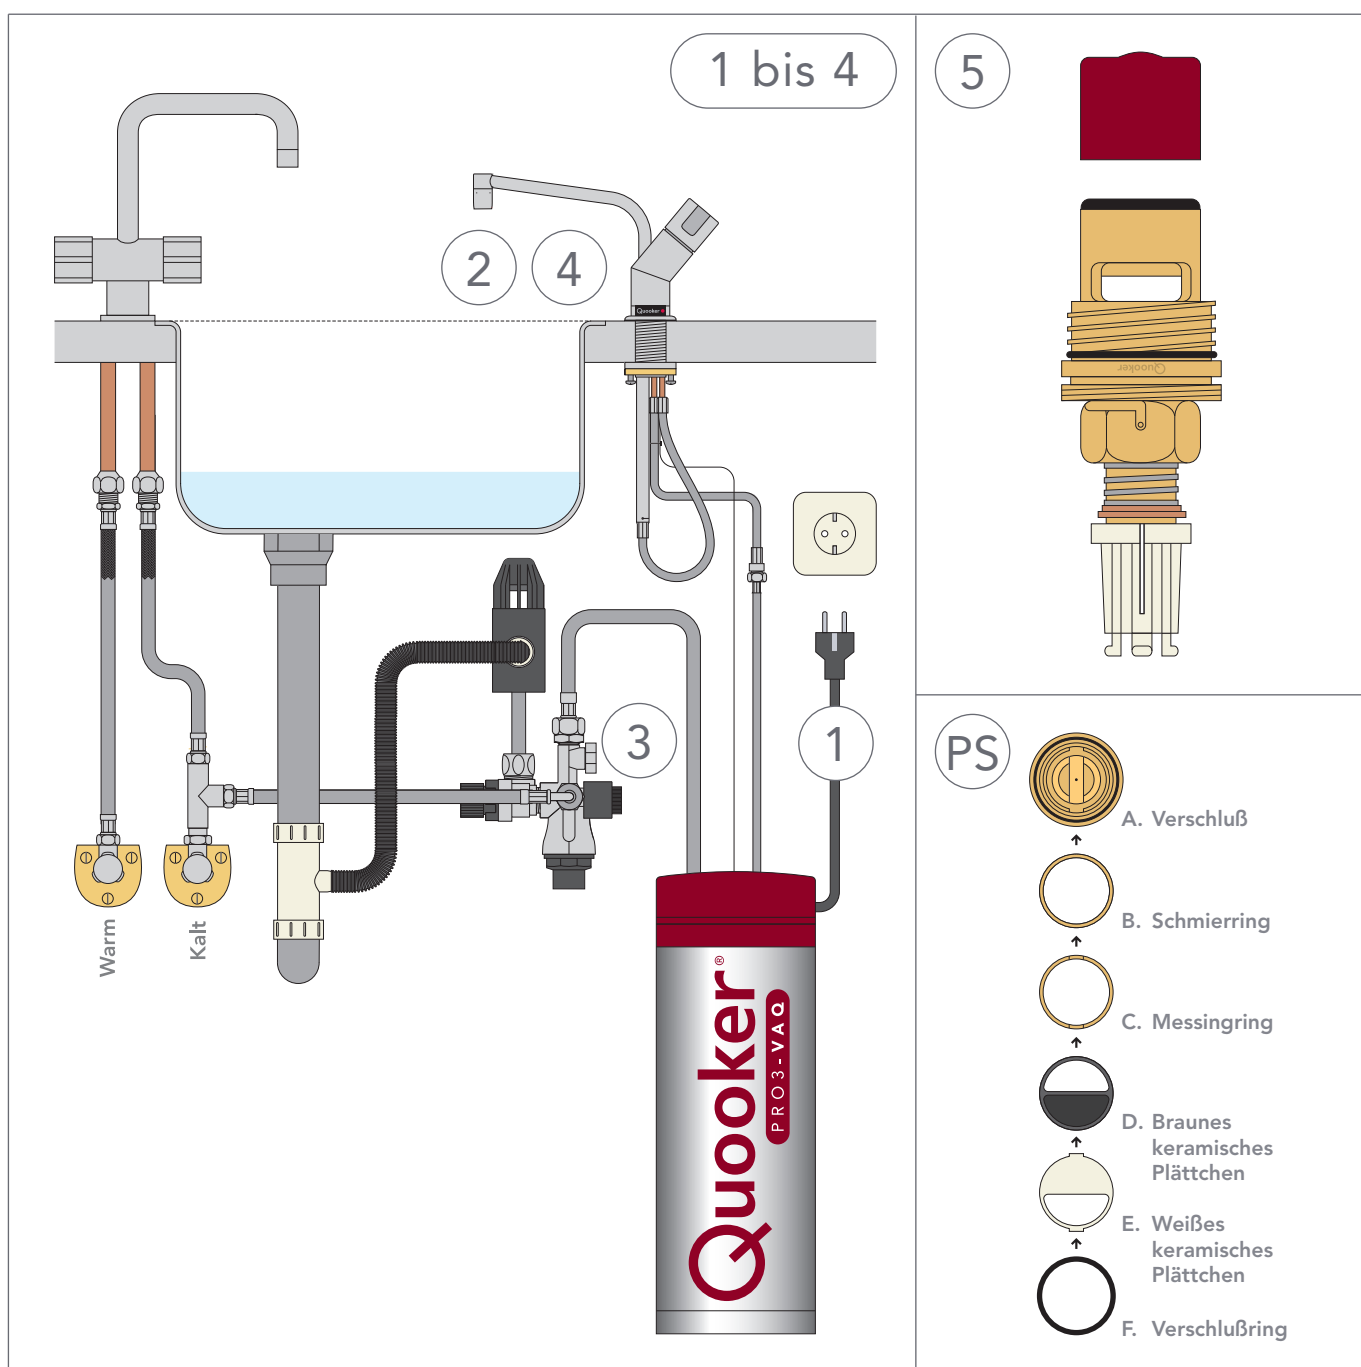

- 6 Ziehen Sie den Bedienknopf vom Hahn.
- 7 Verwenden Sie Schlüssel 17 und den mitgelieferten Quooker-Schlüssel für die Schritte 8 und 9.
- 8 Lösen Sie den Verschluss gegen den Uhrzeigersinn (kann sehr fest sein). Achten Sie darauf, dass der alte Verschlussring nicht im Hahnloch zurückbleibt.
- 9 Tauschen Sie den keramischen Verschluss aus und ziehen Sie den neuen Verschluss im Uhrzeigersinn an.
 - Drücken Sie den Bedienknopf wieder auf den Verschluss.
 - Sicherheitsgruppe öffnen und kontrollieren, ob der Hahn gut abschließt.
 - Quooker wieder elektrisch einschalten.
 - Den Quooker-Schlüssel und die alte Kartusche können Sie behalten.

HINWEIS!

Sollten Sie zu dieser Gebrauchsanleitung noch Fragen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, Telefon +49 (0)211 30036995.

