


Remplacement valve mélangeuse COMBI (E)

- 1 Désactivez le Quooker à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt situé sur le couvercle. Laissez la fiche dans la prise.
- 2 Laissez le robinet Quooker couler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que de l'eau froide qui coule.
- 3 Fermez le robinet du groupe de sécurité.
- 4 Vérifiez si le Quooker est toujours sous pression. Pour cela, ouvrez à nouveau le robinet Quooker. À présent, plus une goutte d'eau ne peut couler.

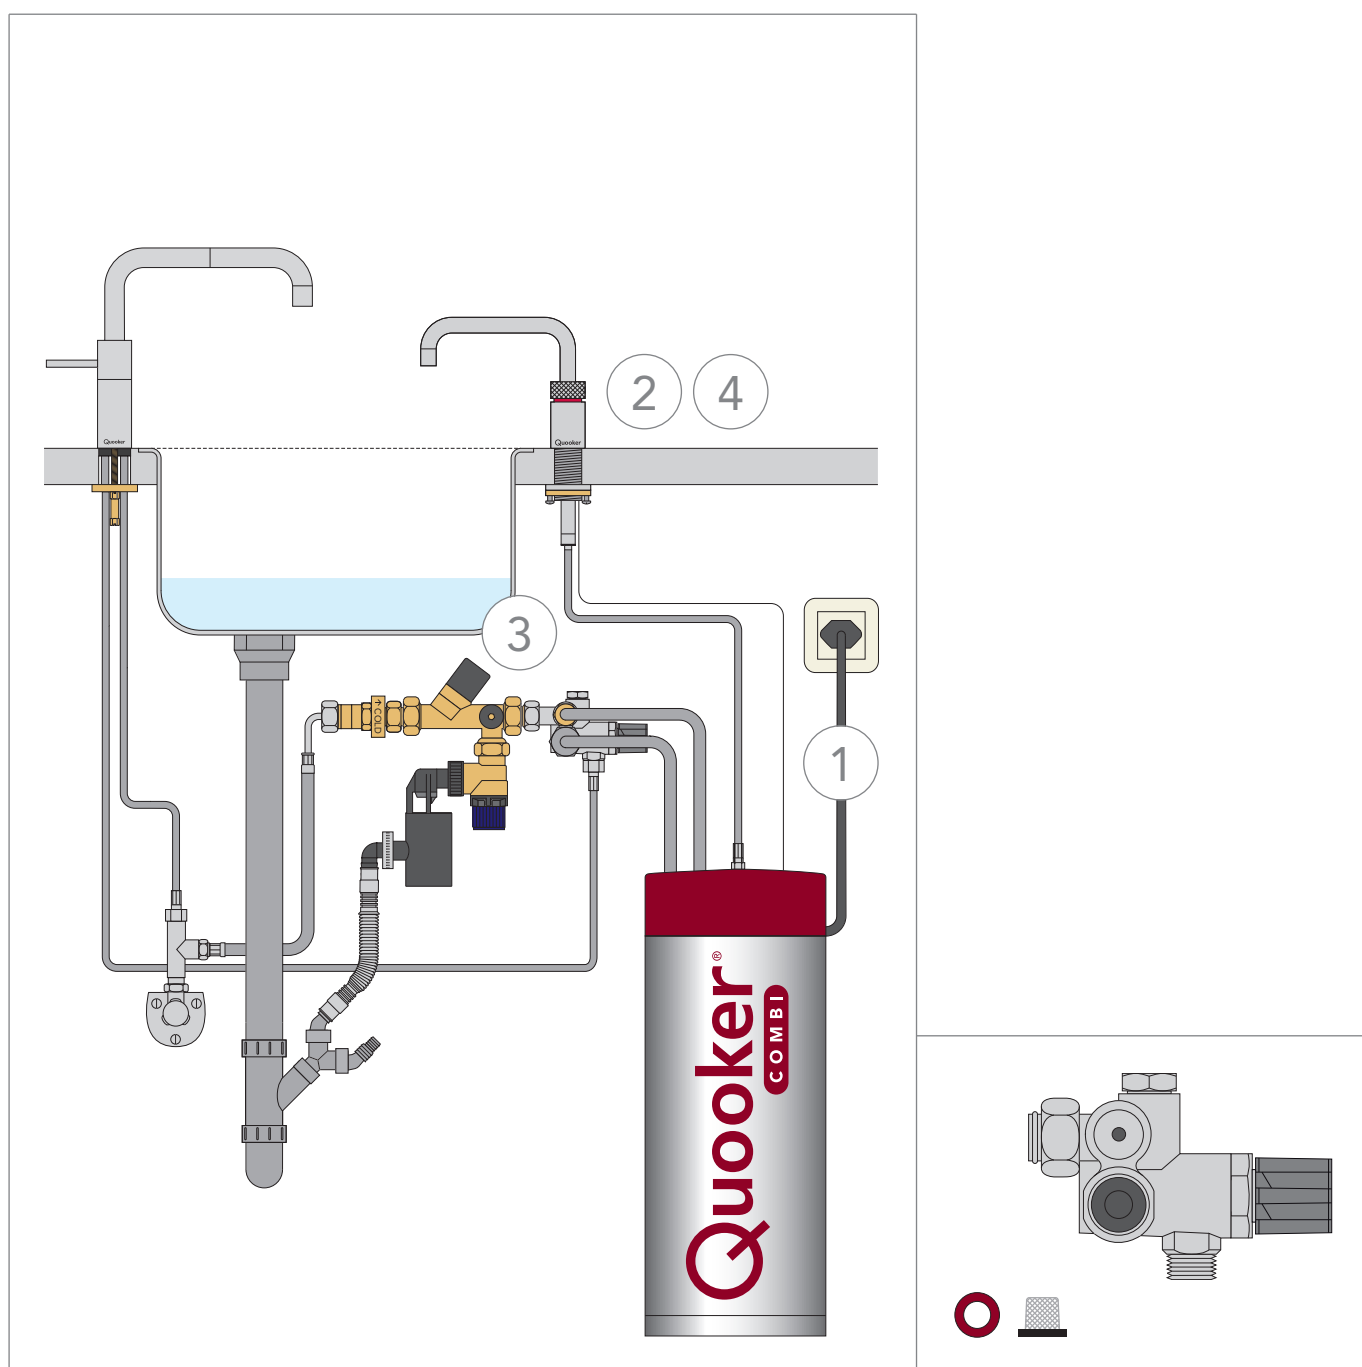

- 5 Détachez les tuyaux de la vanne mélangeuse défectueuse. Détachez la vanne mélangeuse défectueuse du groupe de sécurité. ATTENTION : De l'eau peut couler des tuyaux.
- 6 Raccordez la nouvelle vanne mélangeuse au groupe de sécurité à l'aide d'une rondelle en fibre neuve
- 7 Raccordez le tuyau d'eau chaude du mitigeur à la nouvelle vanne mélangeuse. Utilisez le tamis du tuyau si ce dernier ne contient aucun joint en caoutchouc.
- 8 Raccordez les tuyaux du réservoir à la nouvelle vanne mélangeuse. ATTENTION : Ces raccords qui assurent l'étanchéité sont de forme conique et n'ont donc pas besoin de rondelles.

INFORMATION PRÉALABLE !

Ouvrez le robinet principal et vérifiez si tous les raccords sont étanches.

Avant d'activer le Quooker, attendez que le réservoir soit à nouveau rempli d'eau afin d'éviter toute surchauffe.

Après la période de chauffage, le Quooker est à nouveau fonctionnel.

Dévissez de temps en temps l'aérateur du robinet Quooker afin d'éliminer le calcaire à l'aide de vinaigre de nettoyage ou d'un nettoyant anti-calcaire.

Si vous avez encore des questions après la lecture du présent mode d'emploi, veuillez nous contacter par téléphone au +41 (0)43 4112030.

