


Vervanging keramische afsluiter

- 1 Trek de stekker uit het stopcontact.
- 2 Laat de Quooker-kraan lopen totdat het water koud is.
- 3 Draai de kraan van de inlaatcombinatie dicht.
- 4 Controleer of de druk van de Quooker af is door de Quooker-kraan weer open te draaien. Als het goed is komt hier nu geen water meer uit.
- 5 Afsluiter. Verwijder voorzichtig het rode beschermdopje.

PS Opbouwvolgorde afsluiter (indien uit elkaar geraakt).

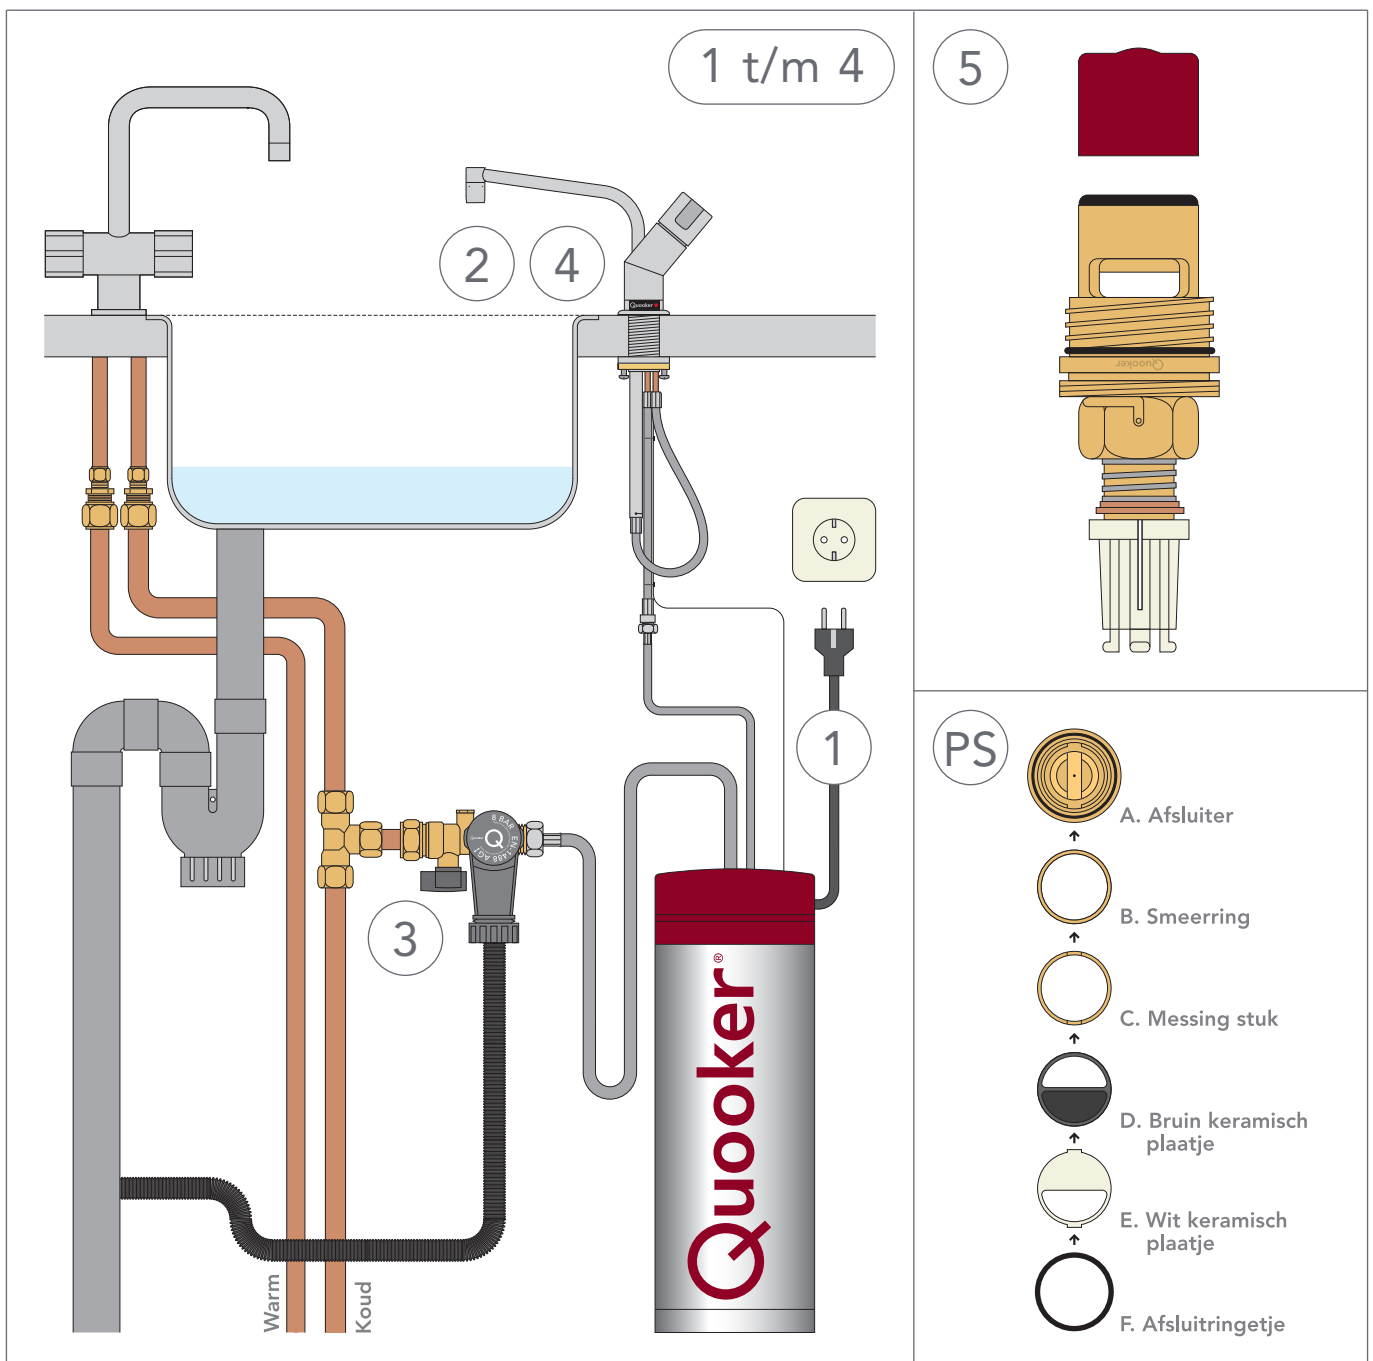

- 6 Trek de bedieningsknop van de kraan af.
Bij kranen van voor 1995 moet eerst het inbusschroefje losgedraaid worden.
- 7 Gebruik sleutel 17 en de meegeleverde Quooker-sleutel voor stap 8 en 9.
- 8 Draai de afsluiter *tegen de klok in los* (kan erg vast zitten) en let daarbij op dat de oude afsluiter niet in het kraangat achterblijft.
- 9 Draai de nieuwe afsluiter *met de klok mee vast*.
 - Druk de bedieningsknop weer op de afsluiter.
 - Inlaatcombinatie open zetten en controleren of de kraan goed afsluit.
 - Quooker weer elektrisch inschakelen.
 - Quooker sleutel mag u houden.

LET OP!

Steek de stekker pas in het stop-contact als de Quooker met water is doorgespoeld, dit om droogkoken te voorkomen.

Draai, zo nu en dan, het perlatorzeefje van de kraan los om het te ontkalken in schoonmaakazijn of anti-kalk middel. Mocht u ondanks deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze service-afdeling, telefoon +31 (0)180 420488.

