


Austausch des CUBE Filters

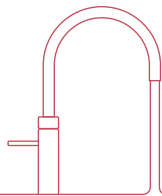

Austausch des CUBE Filters

Der CUBE ist mit einem Hohlfaserfilter ausgestattet. Dieser Filter sorgt für eine bessere Wasserqualität, indem er die Konzentration an Mikroorganismen im Wasser senkt. Außerdem werden Partikel wie Sand und Schwebstoffe vom Filtermaterial erfasst. Aus hygienischen Gründen muss der Filter, ungeachtet der verbrauchten Wassermenge, jährlich gewechselt werden.

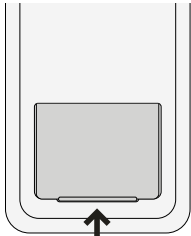


Abb. 1

Stummschalten

Nach 12 Monaten ertönt ein Signalton und die LED am CUBE blinkt um anzuzeigen, dass der Filter gewechselt werden muss. Über die Abdeckung an der Oberseite des CUBE gelangt man an den Filter (Abb. 1). Anleitungen für den Austausch des Filters finden Sie auf der Filterkassette. Der Signalton kann für 72 Stunden stummgeschaltet werden, so dass Sie Zeit haben in unserem Webshop auf quooker.de einen neuen Filter zu bestellen. Drücken Sie zum Stummschalten des Signaltons den rot leuchtenden Knopf unter der Abdeckung an der Oberseite des CUBE (Abb. 2). Das rote Licht erlischt und der Piepton verstummt vorübergehend.

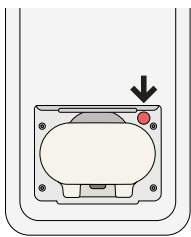


Abb. 2

Wechseln des Filters

Sobald Sie den neuen Filter haben, können Sie den alten ersetzen. Sie finden die Filterhalterung unter der Abdeckung an der Oberseite des CUBE. Entnehmen Sie die Filterhalterung aus dem CUBE, indem Sie den schwarzen Knopf drücken und die Halterung hochziehen. Drehen Sie nun den alten Filter heraus, indem Sie diesen entgegen des Uhrzeigersinns drehen (Abb. 3). Drehen Sie dann den neuen Filter ein. Setzen Sie die Filterhalterung nun wieder in den CUBE ein und drücken Sie diese kräftig herunter bis Sie ein deutliches "Klick" hören.

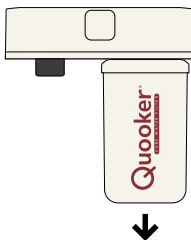


Abb. 3

Zurücksetzen des Zählwerks

Nach dem Filterwechsel können Sie den Timer wieder für weitere 12 Monate zurücksetzen. Drücken Sie hierzu fünf Sekunden lang den rot leuchtenden Knopf unter der Abdeckung bis der CUBE piept. Das rote Licht erlischt. Lassen Sie nun 20 Sekunden lang gefiltertes Wasser laufen und prüfen Sie die Filterhalterung auf Undichtigkeiten.

Quooker®

Quooker Deutschland GmbH
Am Bahnhof 9
41352 Korschenbroich
T +49 (0)2161 621 08 00
F +49 (0)2161 621 08 01
info@quooker.de
www.quooker.de