



# Remplacement filtre CUBE

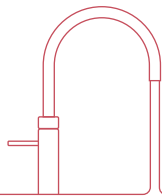

Quooker®

## Remplacement filtre CUBE

Le CUBE est pourvu d'un filtre à fibres creuses (Hollow Fiber Filter). Ce filtre élimine les bactéries qui seraient encore présentes de l'eau réfrigérée gazeuse et filtrée, ce qui améliore le goût et l'odeur de l'eau. Pour des raisons d'hygiène, le filtre se remplace tous les 12 mois, indépendamment de la quantité d'eau utilisée.

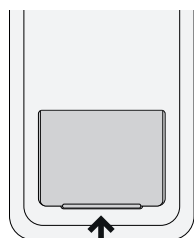


Im. 1

### Pause

Après 12 mois, l'appareil émet un signal sonore et lumineux. Il indique qu'il faut remplacer le filtre. Le filtre est accessible sous le tiroir en haut du CUBE (im. 2). Le remplacement du filtre est expliqué sur le filtre.


Le signal sonore indiquant qu'il faut remplacer le filtre peut être éteint pendant 72 heures. Pour ce faire, poussez brièvement le bouton rouge lumineux sous le tiroir en haut du CUBE (im. 3). Pendant cette période, vous avez le temps de commander un filtre via [quooker.be](http://quooker.be).

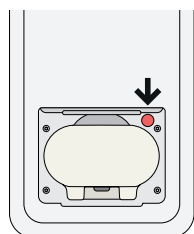

Im. 2

### Remplacer le filtre

Dès que vous avez reçu le nouveau filtre, vous pouvez changer le filtre. Sous le tiroir en haut du CUBE, vous trouverez le porte-filtre. Enlevez le porte-filtre du CUBE en appuyant le bouton noir et en tirant le porte-filtre vers le haut. Dévissez maintenant l'ancien filtre en tournant contre le sens de la montre. Fixez ensuite le nouveau filtre. Remettez le porte-filtre dans le CUBE et poussez bien.

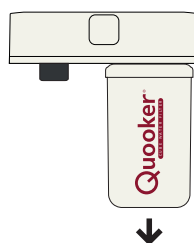

Im. 3

### Réinitialiser

Après avoir remplacé le filtre, vous pouvez réinitialiser le timer à 12 mois. Pour ce faire, maintenez le bouton sous le tiroir enfoncé pendant 5 secondes. Le CUBE émet un signal sonore et la lumière rouge s'éteint. Rincez maintenant le CUBE pendant 20 secondes à l'eau filtrée et vérifiez que le porte-filtre ne coule pas.



Quooker®

Quooker Belgium BV  
Ambachtsstraat 15  
2390 Westmalle  
03 6465400  
info@quooker.be  
quooker.be