



מדריך התקנה קוקר קיוב

מתאים לכל ברזי ומערכות מים רותחים של קוקר.

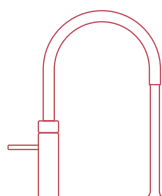

Quooker®

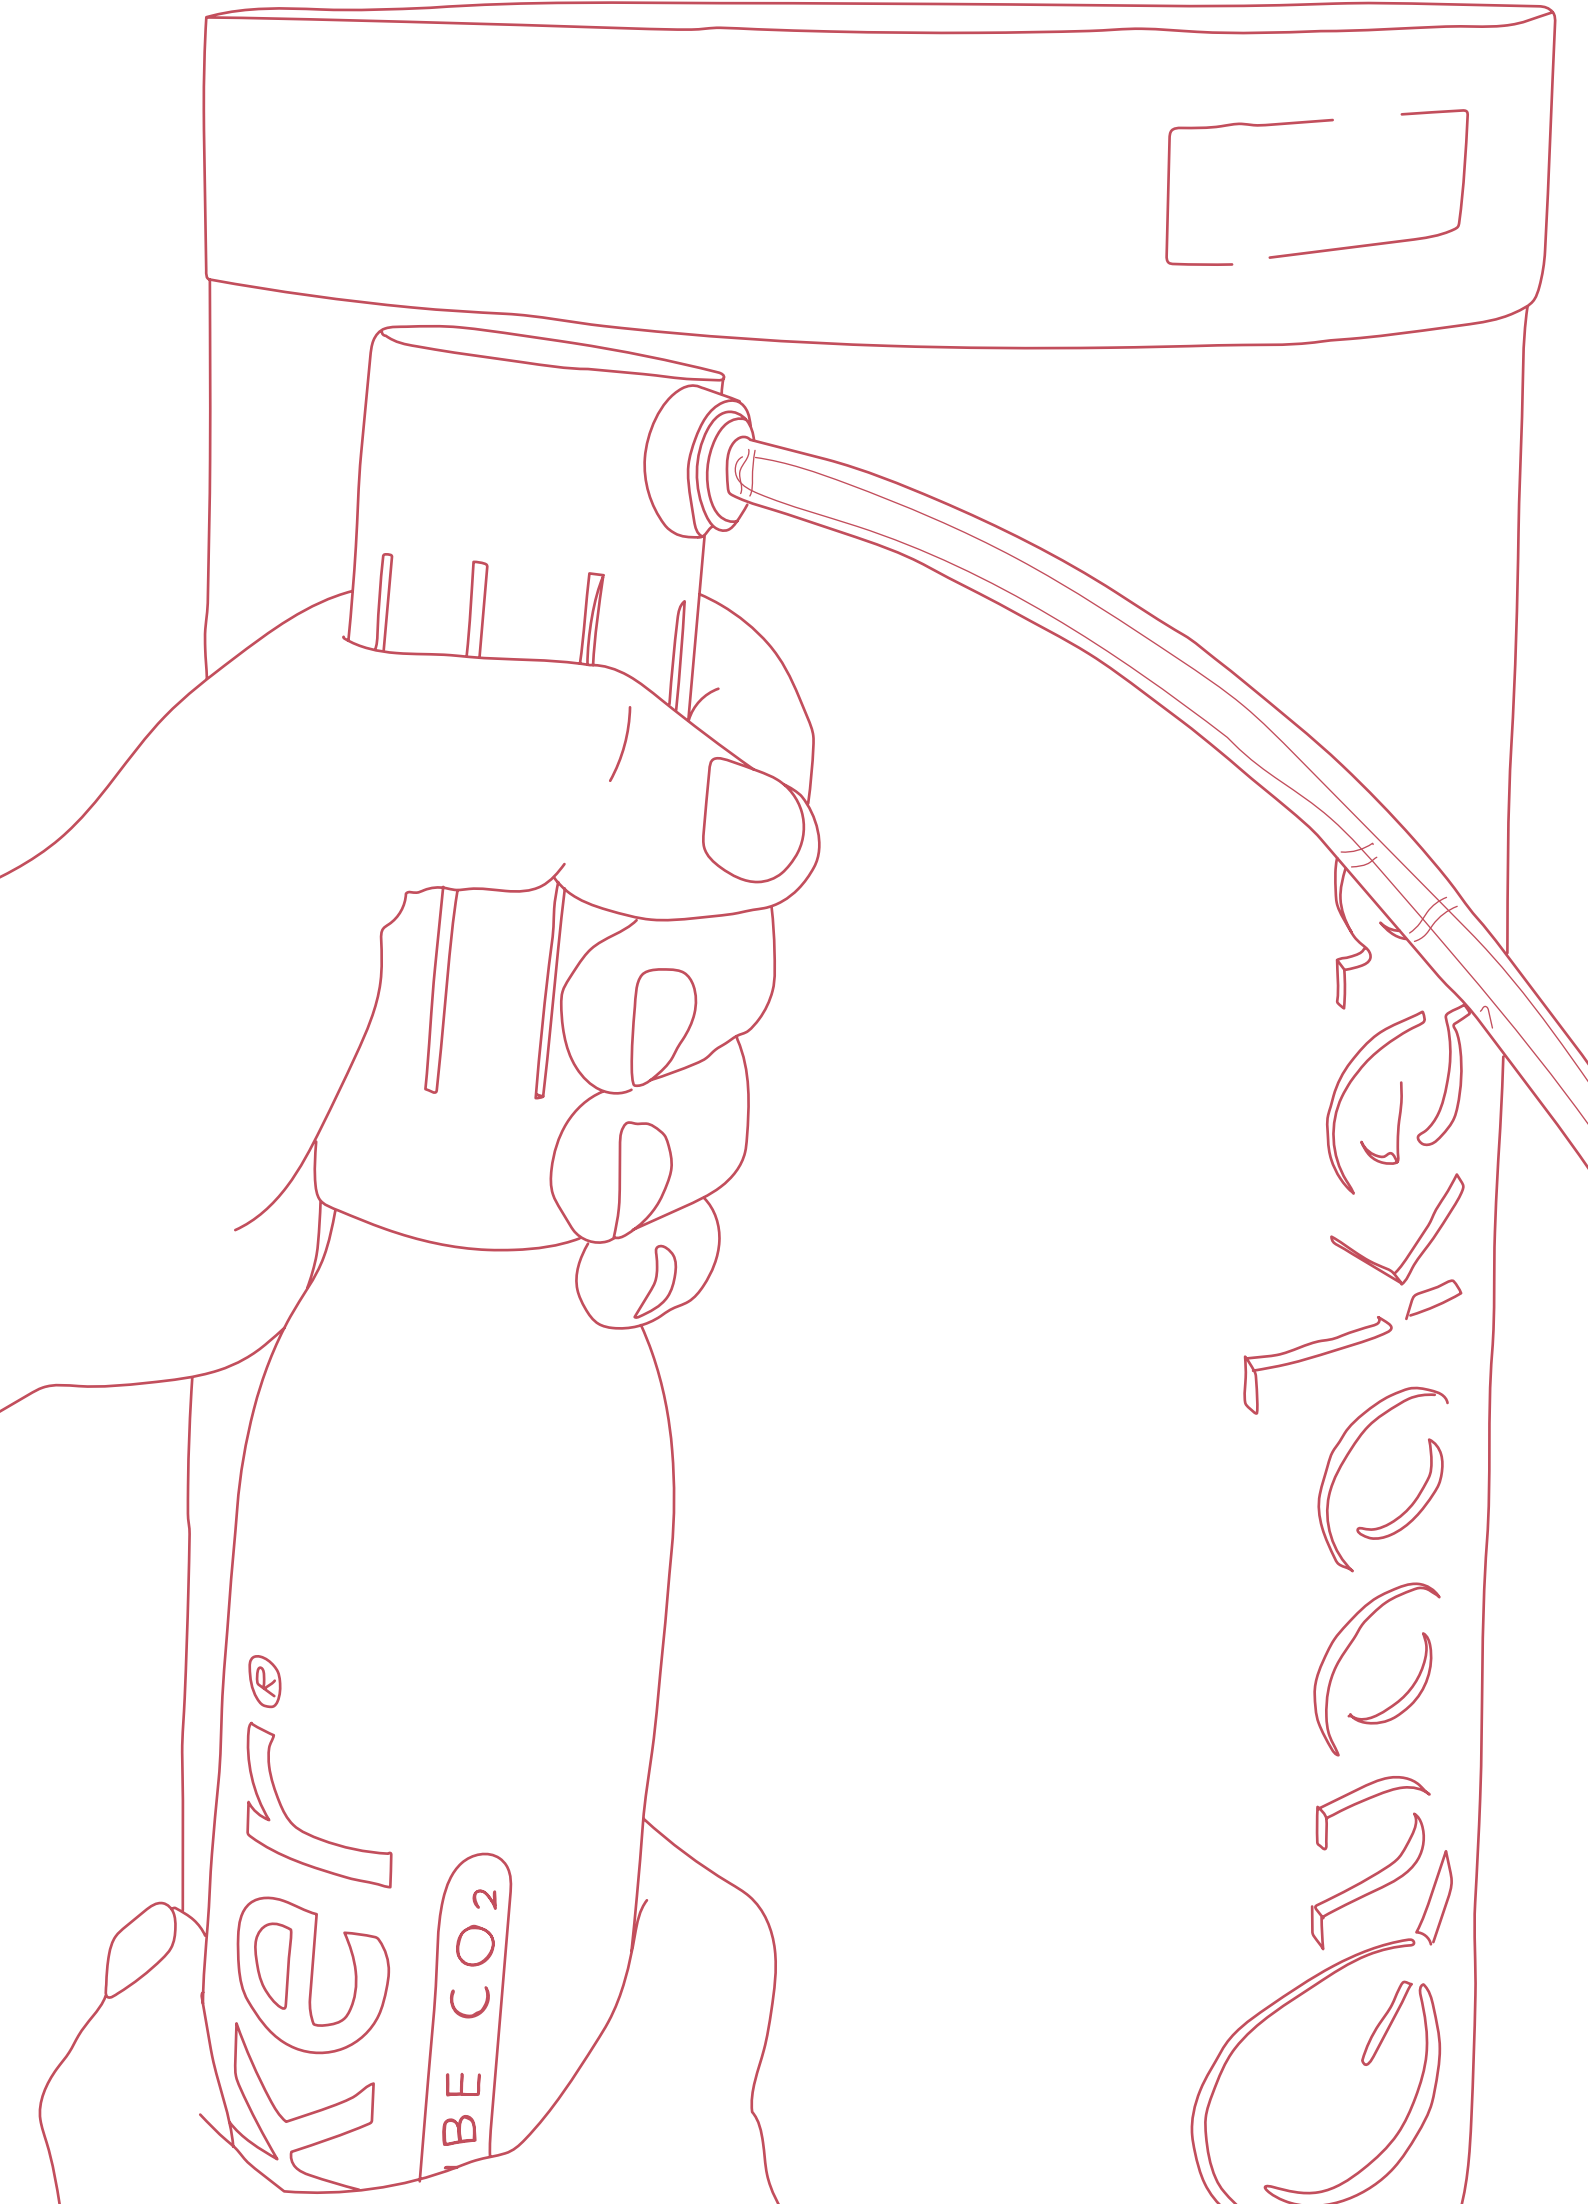

ברוכים הבאים למשפחת קוקר. יש לקרוא מדריך זה לפני
התקנת הקיוב. התקנת הקיוב תבוצע ע"י טכנאי חברה מורשה
בלבד. אם לאחר קריאת המדריך עדיין יישארו לכם שאלות, אנא
פנו אל שירות קוקר. כתובתנו ומספר הטלפון שלנו מופיעים
בסוף מדריך זה. ניתן למצוא את מדריך זה גם באתר שלנו:
quooker.co.il

4	הפעלה בטוחה
5	מידע רקע שימושי
6	דרישות התקנה
7	הצהרת תאימות
8	תכולת האריזה
9	התקנת מנשא המסנן
10	סקירת התקנה
14	תהליך ההפעלה
15	הגדרות הקיוב
16	הסרת הקיוב
18	מפרט טכני

אזהרה: אזהרת אש.
המדחס מכיל
נוזל קירור דליק.



אין לחבר את הקיוב אם הוא פגום. פעולה שכזו עשויה להוביל למצבים מסוכנים או לנזק סביבתי. בהשלכת הציוד, יש להשליך את המדחס ונוזל הקירור במערכת המדחס באופן ידידותי לסביבה.

ניתן למצוא את מדריך זה גם באתר שלנו
quooker.co.il

יבואן

קוקר ישראל מיוצגת על ידי גומא שרותי סחר בע"מ, רחוב רותם המדבר 2, פארק עסקים דרומי, קיסריה.

יש לקרוא את המידע בהמשך לפני התחלת ההתקנה.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר. מומלץ שאנשים בעלי בעיות בריאות יתייעצו עם רופא לפני השימוש במערכת.

יש לשים לב: שימוש בניגוד להוראות עשוי להוביל לפציעה. יש למנוע מילדים את המשחק עם הברז, ואסור לתת לילדים לנקות או לתחזק את המוצר ללא השגחה. יש לשמור על התקע וכבל החשמל הרחק מילדים קטנים. מערכת הקוקר מתאימה לשימוש למטרות ביתיות.

מערכת קוקר מתאימה לשימוש ביתי ומסחרי כגון במטבחי צוות בחנויות, משרדים, משקים ושטחים עסקיים אחרים, ולמבקרים בבתי מלון, מלונות, בתי הארחה ומתקני אירוח אחרים.

אזהרה

- כאשר מתקינים את המכשיר, יש לוודא כי כבל החשמל לא נפגע או ניזוק.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש לשמור על פתחי איוורור - מסביב למכשיר ובארון בו הוא מוצב - ללא מכשולים.
- אין למקם כבל מאריך או כבלי חשמל קרוב לגב המכשיר.
- אין לפגוע במעגל הקירור החשמלי. אזהרה זו חלה רק על מכשירים עם מעגלי קירור חשמליים הנגישים למשתמש.

איך עובד קוקר קיוב

מדריך זה מניח כי הותקן כבר מיכל קוקר. למידע בדבר התקנת מיכל וברז קוקר, ראו את מדריך ההתקנה שסופק עם מיכל הקוקר.

עם הקוקר קיוב, תוכלו לקבל לא רק מים חמים ורותחים, אלא גם מים קרים ומוגזים ומסוננים, כולם מברז הקוקר. הקוקר קיוב יכול להתחבר אך ורק למיכלים ולברזי קוקר שיוצרו לאחר אוקטובר 2017. ניתן לזהות אותם על פי המספר הסידורי שלהם. רק מיכלים עם האות W במספרים הסידוריים שלהם או כאלו המתחילים עם האות R וברזי קוקר עם האות W או המתחילים עם האות T יכולים להתחבר לקיוב.

תאורת ה-LED שבטבעת ההפעלה של הברז נדלקת באדום כשמים רותחים מסופקים או כשהמיכל מתחמם. הטבעת נדלקת בכחול כשמים קרים מסוננים מסופקים והיא מהבהבת בכחול כשמים מוגזים נמצאים בשימוש. לקוקר קיוב מחובר מסנן. מסנן זה כולל מסנן סיב חלול (הולופייבר) ומסנן פחם פעיל, אשר ביחד מבטיחים איכות מים טובה יותר. מערכת זו מיועדת לטיפול במי שתייה המסופקים רק מרשת אספקת המים. הקוקר קיוב מצויד במיכל פחמן דו-חמצני (CO_2), המספק כ-60 ליטרים של מים מוגזים. מיכל הקיוב מכיל 0.6 ליטרים של מים מוגזים ו-1.6 ליטרים של מים קרים. לאחר שמסופקים מים מוגזים, הקיוב מתמלא מחדש במי ברז. הטמפרטורה של המים המוגזים והמים הקרים אינה ניתנת לכוונון.

הערה: להבטחת איכות המים, יש לרוקן לגמרי את המים המאוחסנים בקיוב במידה ולא נמזגו מים מוגזים או מים קרים למשך ארבעה-עשר יום או יותר. קוקר ממליצה להדיח את המים המוגזים והקרים למשך 3 עד 4 דקות. פעולה זו תכניס מים טריים לקיוב ותבטיח איכות מים אופטימלית. אם הקיוב אינו בשימוש מעל 3 שבועות מומלץ להחליף את המסנן.

ניתן להשתמש רק במיכל CO_2 של קוקר, משום שמיכלים אלו פותחו במיוחד לקוקר קיוב. הסיבה היא להבטיח את איכות המים המוגזים המופקים וכן את בטיחות המוצר. כשהמיכל מרוקן לחלוטין, ייקח קרוב ל-30 דקות עד שהמים המוגזים והקרים יתקררו שוב באופן מלא.

התקנה, תחזוקה ואחריות

לצורך התקנת הקיוב יש צורך בחיבור מים ראשי ושקע חשמל פנוי של 16 אמפר.

הקיוב מסופק עם חבילות חיבורים, לרבות שסתום הפחתת לחץ CO_2 ומיכל CO_2 . אסור לחבר את הקיוב והקוקר למערכת אוסמוזה הפוכה או למרכז מים המפחית את רמת חומציות המים (רמת ה-PH). קוקר ממליצה לנקות את המאוורר של הקיוב פעם בשנה באמצעות מברשת או שואב אבק.

למניעת התרבות מיקרואורגניזמים יש להקפיד לפעול בהתאם להוראות היצרן לטיפול במערכת ולתחזוקתה. כשיש הודעות ממשרד הבריאות או מהרשויות המוסמכות בדבר מחדל תברואתי, יש להרתיח את מי השתייה ולנהוג בהתאם להוראותיהם.

תקופת האחריות עבור הקיוב והקוקר הינה שנתיים בכפוף לשימוש סביר ובהתאם להוראות ולתעודת האחריות. היא אינה מכסה בעיות מכניות הנוצרות עקב אבנית. יש להשתמש רק בחלפים מקוריים של קוקר, שימוש בחלפים מצד שלישי כלשהו יבטל את האחריות. רשמו את הקוקר שלכם ב-quooker.co.il/register לצורך החלת האחריות.

האם יש לכם שאלות?

אם תשובה לשאלתכם אינה נמצאת באתר שלנו, אנא צרו איתנו קשר ב-quooker.co.il/request או התקשרו 04-6279558.

דרישות התקנה

מיקום הקיוב

יש לוודא כי למיכל הקיוב יש מספיק מקום. יש לשים לב שהקיוב חייב להישאר זמין לשירות ותחזוקה בעתיד. יש להשאיר מקום פנוי של לפחות 10 ס"מ מאחורי מיכל הקיוב על מנת לאפשר לאוויר חם לצאת. אנו ממליצים להשאיר לפחות 2 ס"מ רווח מצדי הקיוב. הקיוב חייב להיות ממוקם במרחק של לא יותר מ-70 ס"מ ממיכל הקוקר.

אוורור בארון המטבח

ארון המטבח בו יותקן הקיוב חייב להיות מאוורר, כדי להבטיח פעילות אופטימלית. פתח בגודל 20 על 20 ס"מ (400 סמ"ר) חייב להיפתח מאחורי החלק האחורי או לבצע פתח שווה בחלק התחתון של הארון בגובה 5 ס"מ מקרקעית הארון (בגובה המאוורר).

שקע נוסף

התקנת קיוב דורשת שקע 16 אמפר עם הארקה. צריכת החשמל של הקיוב היא 100W. יש להשתמש רק בכבל החשמל המסופק. אם כבל החשמל פגום, חובה להחליפו בכבל זהה. במידת הצורך, יש ליצור קשר עם קוקר להזמנת כבל חלופי.

צינורות

יש להשתמש בצינורות הגמישים החדשים המסופקים עם המכשיר, אין לעשות שימוש חוזר בצינורות גמישים ישנים.

הצהרת תאימות

יצרן: חברת קוקר בע"מ, מהכתובת Staalstraat 13, 2984 AJ Ridderkerk (הולנד)
מזהירה בזאת, על אחריותה הבלעדית,

כי המוצר קוקר קיוב תואם לתנאי ההוראות הבאות של האיחוד האירופי:

- 2014/35/EU הוראת המתח הנמוך (LVD)
- 2011/65/EU הוראת ההגבלה על חומרים מסוכנים (RoHS)
- 2014/30/EU הוראת התאימות האלקטרומגנטית (EMCD)
- 2014/68/EU הוראת ציוד לחץ (PED)

ועומד בתקנים הבאים:

בטיחות כללית של מוצרי חשמל ביתיים ומוצרי חשמל דומים אחרים

IEC 60335-1:2010 + A1:2013 + A2:2016

IEC 60335-2-24:2010 + A1:2012 + A2:2017

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2019 + A1:2019 + A2:2019

EN 60335-2-24:2010 + A1:2019 + A2:2019

חשיפת הציבור לשדות אלקטרומגנטיים (EMF)

EN 62233:2008 + AC:2008

תאימות אלקטרומגנטית (EMC)

EN 55014-1:2017 + EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:2015 + EN 55014-2:1997 + AC:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

הגבלת חומרים מסוכנים

EN IEC 63000:2018

מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי - סינון וטיהור 1 - SII 1505







תקן ישראלי ת"י 1505 - חלק 1

מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה

תקן ישראלי ת"י 5452

הולנד, ריידריק, 01/03/2022

נילס פטרי, מנהל

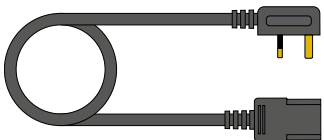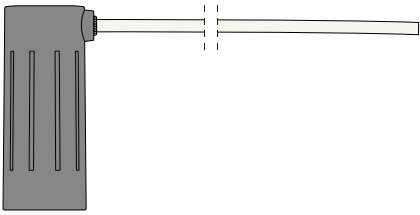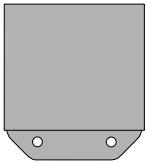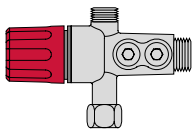		קיוב 
מיכל CO₂ 	מסנן 	כבל חשמל 
שסתום הפחתת לחץ CO₂ כולל צינור פלסטיק שקוף 	מנשא מסנן 	כבל תקשורת 
מחזיק מגנטי למיכל 	צינור פלסטיק לבן 	מחבר T 
	שלושה ברגים 	ברז ראשי 
	חיבור מרפק 	צינור פסים כחולים 
	מהדק בטיחות 	צינור פסים לבנים 
		שלוש טבעות אטימה 
		שתי רשתות סינון 

התקנת מנשא המסנן

1 מיקום מנשא המסנן


יש להציב את המנשא לפחות 5 ס"מ מתחת לכיור או למשטח העבודה וכן יש לשמור על רווח של לפחות 25 ס"מ בין תחתית המנשא לבסיס הארון.

2 חיבור מנשא המסנן

יש להציב בורג במיקום הרצוי ולהצמיד את מנשא המסנן. יש להדק את המנשא באמצעות 2 הברגים שנותרו.

3 חיבור המסנן

יש להסיר את הכיסוי האדום מהמסנן החדש. לאחר מכן יש להבריג את המסנן תוך סיבובו נגד כיוון השעון עד שייעצר. אין להבריגו חזק מידי.

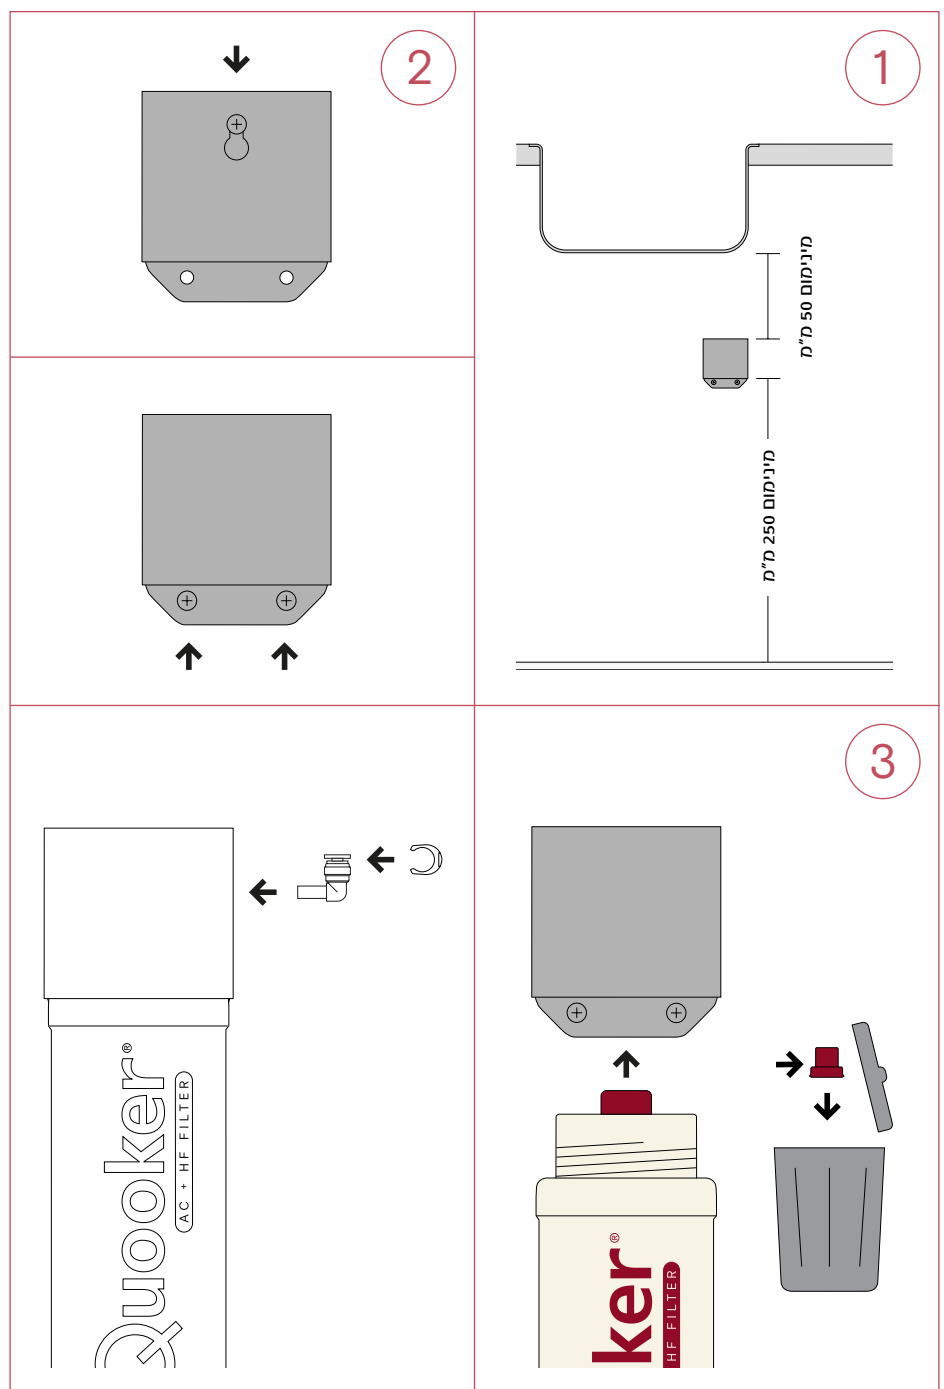

בעת הצורך

יש לבצע כיפוף חד. במידת הצורך ניתן להשתמש בחיבור המרפק.

3. חברו את צינור הפסים הכחולים לברז הראשי של הקיוב בעזרת טבעת האטימה המסופקת.
4. חברו את צידו האחר של צינור הפסים הכחולים לחיבור המתאים בראש המסנן ('IN').
5. דחפו את הצינור הלבן לחיבור המתאים בראש המסנן ('OUT').
6. דחפו את צידו האחר של הצינור הלבן לחיבור המתאים בקיוב ('IN').
7. דחפו את צינור המתכת בעל הפסים הלבנים לחיבור המתאים בקיוב ('OUT').
- וודאו כי הצינורות לא התכופפו או התעקמו במהלך תהליך ההתקנה.
- יש להסיר את צינור המים הרוותחים מראש המיכל בעזרת מפתחות ברגים 12 ו-14.


- חברו את מנשא המסנן (עמ' 9)
- כבו את מיכל הקוקר באמצעות כפתור ה-Q. השאירו את התקע בתוך השקע.
- הזרימו את המים הרוותחים והמים הקרים ביחד, עד שיצאו רק מים קרים.
- עצרו את אספקת המים או שסתום הבידוד.
- בדקו אם מיכל הקוקר ללא לחץ מים וזאת על ידי פתיחת ברז המים הרוותחים. לא אמורים לצאת מים בשלב זה מהברז.
- יש להסיר את התקע מהשקע.
- נתקו את אספקת המים הקרים והסירו את רשת הסינון הישנה.
- 1. חברו את הברז הראשי של הקיוב לצינור המים הקרים עם רשת סינון.
- 2. חברו רשת סינון נוספת לברז הראשי של הקיוב וחברו את צינור המים הקרים של הברז לברז הראשי.

פרו 3

13. לחצו את הצינור השקוף אל תוך חיבור ה- CO_2 בגב הקיוב (' CO_2 ').
 14. החזיקו את שסתום הפחתת לחץ CO_2 באופן אנכי. הסירו את מכסה המגן ממיכל ה- CO_2 והבריגו את המיכל אל תוך שסתום הפחתת הלחץ עד שהוא נעצר. עשוי לברוח מעט גז וקול שריקה עשוי להישמע; זה תקין לחלוטין. הבטיחו כי המיכל מוברג היטב וכך הרעש ייפסק.
 15. יש להציב את מיכל ה- CO_2 בתוך המחזיק שלו ולהצמיד את מגנט המחזיק לתחתית הקיוב.
 - פתחו את אספקת המים הראשית.
 - פתחו את הברז הראשי של הקיוב.
 - בדקו אחר נזילות.
 16. חברו את כבל החשמל אל הקיוב.
 17. חברו את הקיוב לשקע 16 אמפר מוארק.
- ההתקנה מוכנה? אם כן יש לפעול כך:**
- חברו את הקוקר לשקע 16 אמפר מוארק.
 - הפעילו את הקוקר עם כפתור ה-Q.
 - בדקו כי הכל הורכב כהלכה וכי המים וה- CO_2 מחוברים.
 - מקמו את פיית הברז מעל הכיור.
 - לחצו על לוח התצוגה וגשו אל מסך ה-START-UP
 - (עמ' 14). במהלך תהליך התחלה זה, חלק משלבי ההתקנה יוצגו בשנית על מנת לוודא כי בוצעו במלואם.

8. מקמו טבעת איטום על חיבור המיכל וחברו את מחבר-T באמצעות מפתחות 12 ו-14.
 9. החליפו את טבעת האיטום הישנה מצינור המים הרוותחים באחת חדשה. חברו את הצינור למחבר-T.
 10. דחפו את צינור הפסים הלבנים אל החיבור המתאים עם מחבר ה-T.
- שימו לב:** יש לוודא כי הצינורות מותקנים היטב על ידי משיכה זהירה על מנת להבטיח כי הם מהודקים כנדרש במקומם.
11. הסירו את מכסה המגן מפלסטיק המכסה את היציאה המשנית בחלק האחורי של כיסוי מיכל הקוקר. הכניסו את המחבר השחור בחוזקה לכניסה, עד שלא ניתן לראות נחושת חשופה.
 12. הכניסו את המחבר הכחול (בקצהו השני של הכבל) לחלקו האחורי של כיסוי הקיוב.


- שימו לב:** מיכל ה- CO_2 נמצא תחת לחץ וחייב להיות תלוי לצד מיכל הקיוב.
- לעולם אין לשים את מיכל ה- CO_2 באופן אופקי.**

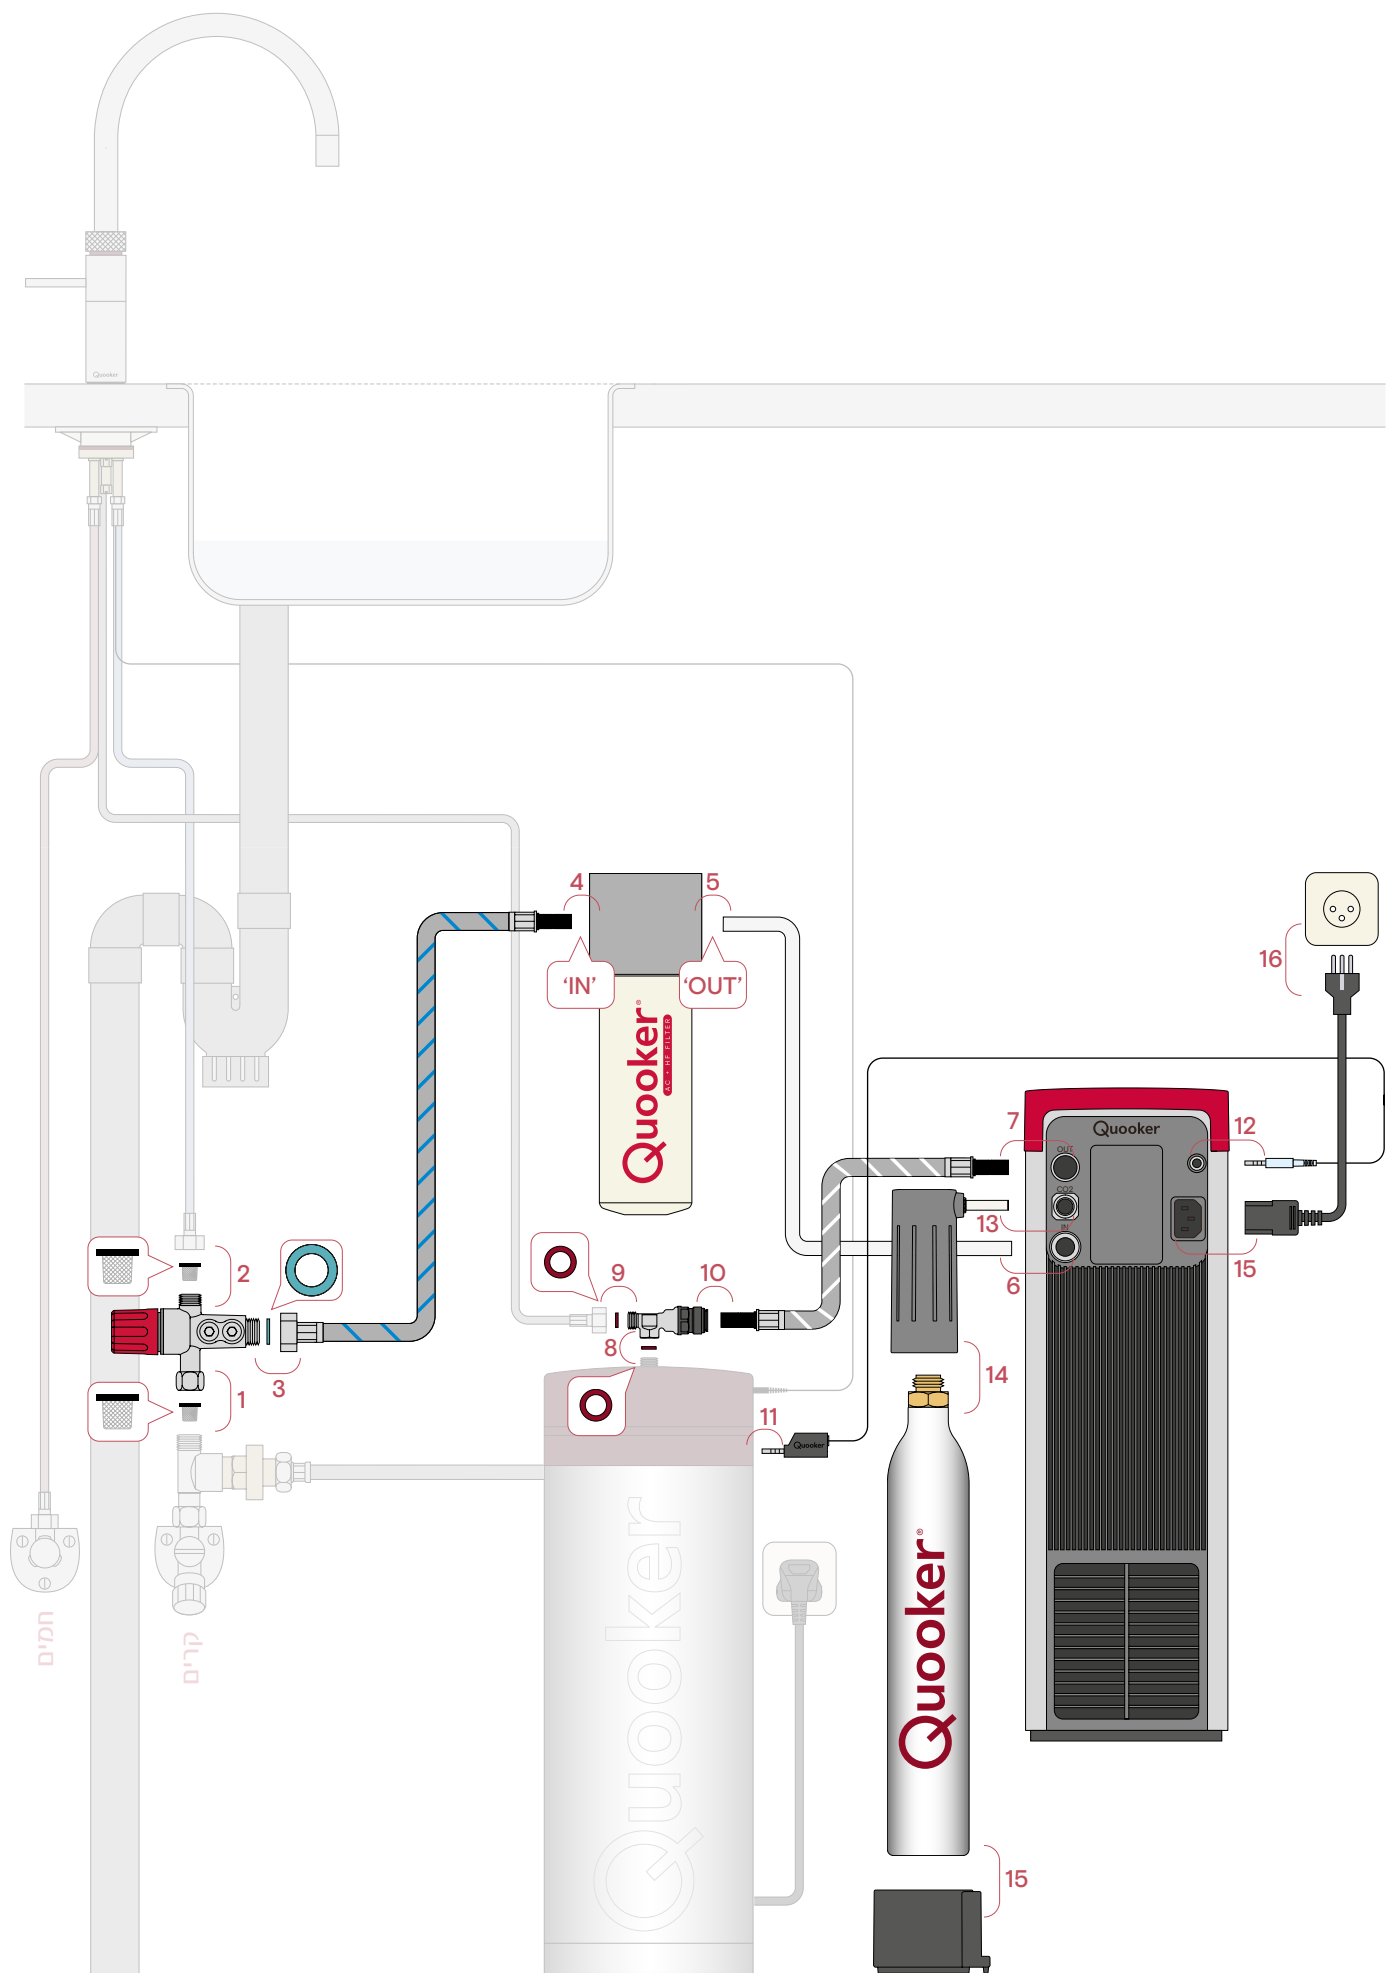

3. חברו את צינור הפסים הכחולים לברז הראשי של הקיוב בעזרת טבעת האטימה המסופקת.
4. חברו את צידו האחר של צינור הפסים הכחולים לחיבור המתאים בראש המסנן ('IN').
5. דחפו את הצינור הלבן לחיבור המתאים בראש המסנן ('OUT').
6. דחפו את צידו האחר של הצינור הלבן לחיבור המתאים בקיוב ('IN').
7. דחפו את צינור המתכת בעל הפסים הלבנים לחיבור המתאים בקיוב ('OUT').
- וודאו כי הצינורות לא התכופפו או התעקמו במהלך תהליך ההתקנה.
- יש להסיר את צינור המים הרותחים מראש המיכל בעזרת מפתחות ברגים 12 ו-14.
- חברו את מנשא המסנן (עמ' 9)
- כבו את מיכל הקוקר באמצעות כפתור ה-Q. השאירו את התקע בתוך השקע.
- הזרימו את המים הרותחים והמים הקרים ביחד, עד שיצאו רק מים קרים.
- עצרו את אספקת המים או שסתום הבידוד.
- בדקו אם מיכל הקוקר ללא לחץ מים וזאת על ידי פתיחת ברז המים הרותחים. לא אמורים לצאת מים בשלב זה מהברז.
- יש להסיר את התקע מהשקע.
- נתקו את אספקת המים הקרים והסירו את רשת הסינון הישנה.
1. חברו את הברז הראשי של הקיוב לצינור המים הקרים עם רשת סינון.
2. חברו רשת סינון נוספת לברז הראשי של הקיוב וחברו את צינור המים הקרים של הברז לברז הראשי.

פרו 3

13. לחצו את הצינור השקוף אל תוך חיבור ה- CO_2 בגב הקיוב (' CO_2 ').
14. החזיקו את שסתום הפחתת לחץ CO_2 באופן אנכי. הסירו את מכסה המגן ממיכל ה- CO_2 והבריגו את המיכל אל תוך שסתום הפחתת הלחץ עד שהוא נעצר. עשוי לברוח מעט גז וקול שריקה עשוי להישמע; זה תקין לחלוטין. הבטיחו כי המיכל מוברג היטב וכך הרעש ייפסק.
15. יש להציב את מיכל ה- CO_2 בתוך המחזיק שלו ולהצמיד את מגנט המחזיק לתחתית הקיוב.
- פתחו את אספקת המים הראשית.
- פתחו את הברז הראשי של הקיוב.
- בדקו אחר נזילות.
16. חברו את כבל החשמל אל הקיוב.
17. חברו את הקיוב לשקע 16 אמפר מוארק.
18. **ההתקנה מוכנה? אם כן יש לפעול כך:**
- חברו את הקוקר לשקע 16 אמפר מוארק.
- הפעילו את הקוקר עם כפתור ה-Q.
- בדקו כי הכל הורכב כהלכה וכי המים וה- CO_2 מחוברים.
- מקמו את פיית הברז מעל הכיור.
- לחצו על לוח התצוגה וגשו אל מסך ה-START-UP (עמ' 14). במהלך תהליך התחלה זה, חלק משלבי ההתקנה יוצגו בשנית על מנת לוודא כי בוצעו במלואם.
8. מקמו טבעת איטום על חיבור המיכל וחברו את מחבר-T באמצעות מפתחות 12 ו-14.
9. החליפו את טבעת האיטום הישנה מצינור המים הרותחים באחת חדשה. חברו את הצינור למחבר-T.
10. דחפו את צינור הפסים הלבנים אל החיבור המתאים עם מחבר ה-T.
- שימו לב:** יש לוודא כי הצינורות מותקנים היטב על ידי משיכה זהירה על מנת להבטיח כי הם מהודקים כנדרש במקומם.
11. הסירו את מכסה המגן מפלסטיק המכסה את היציאה המשנית בחלק האחורי של כיסוי מיכל הקוקר. הכניסו את המחבר השחור בחוזקה לכניסה, עד שלא ניתן לראות נחושת חשופה.
12. הכניסו את המחבר הכחול (בקצהו השני של הכבל) לחלקו האחורי של כיסוי הקיוב.
- שימו לב:** מיכל ה- CO_2 נמצא תחת לחץ וחייב להיות תלוי לצד מיכל הקיוב.
- לעולם אין לשים את מיכל ה- CO_2 באופן אופקי.**

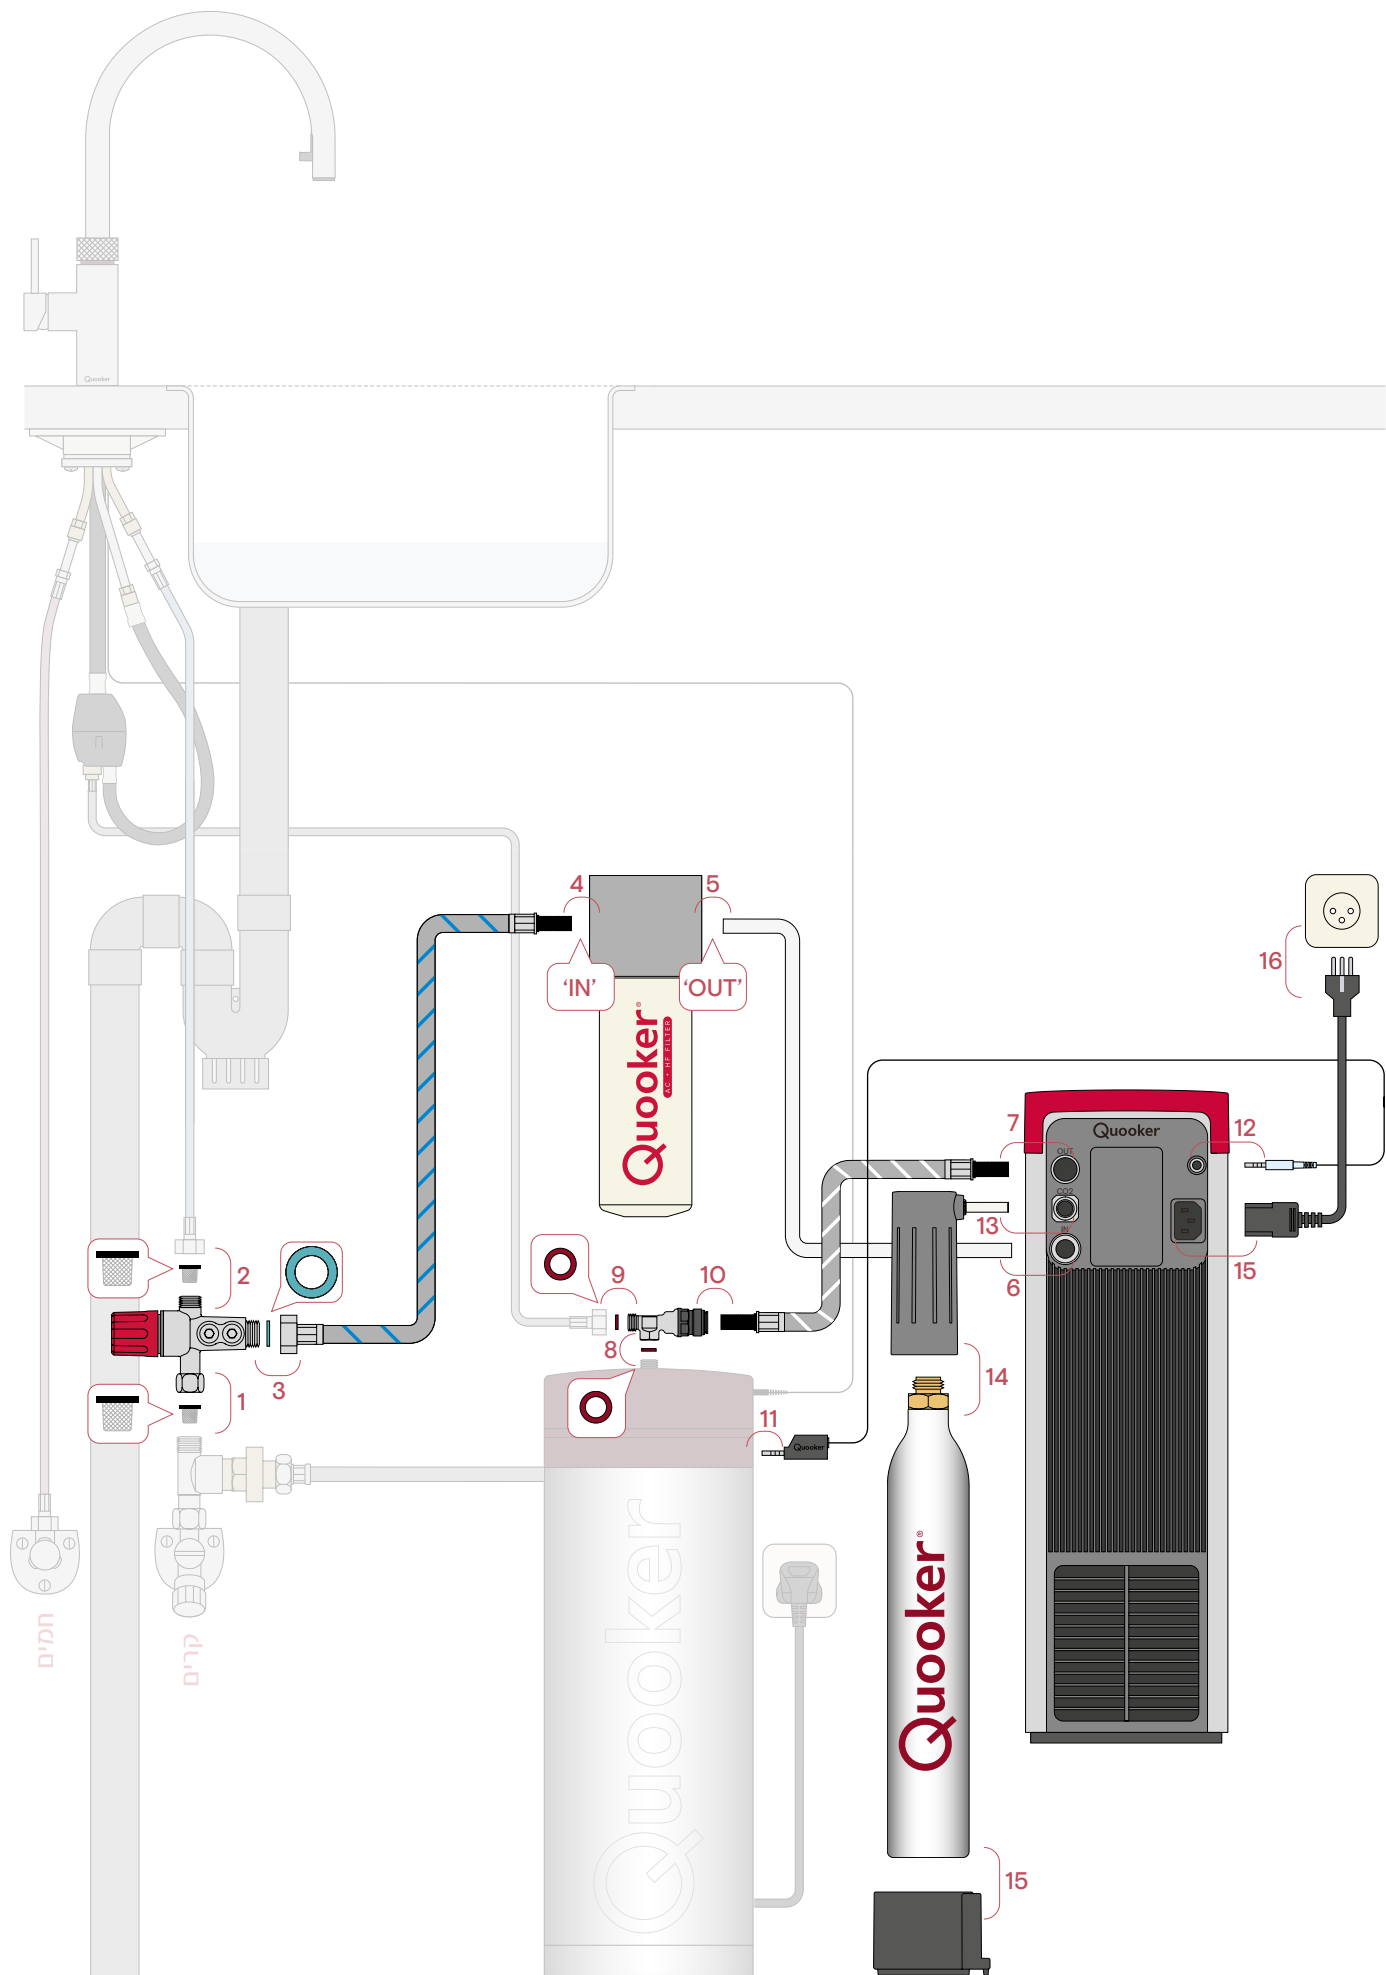

תהליך ההפעלה

1 בחירת ארץ ושפה

תצוגת הקיוב היא מסך מגע הבנוי משלושה כפתורים. יש לבחור ב"ארצות שונות" (other countries) ובשפה "אנגלית" (English) על ידי ניווט עם החץ הימני או השמאלי ולחיצה על הרצוי.

2 בדיקת ההתקנה


כעת מבוצעות שלוש בדיקות לתהליך ההתקנה. במהלך בדיקות אלו, יש ללחוץ על החץ הימני כאשר הבדיקות הושלמו כפי שמוגדר במדריך זה.

3 מיקום פיית הברז מעל הכיור


בשלב זה תישאלו האם פיית הברז ממוקמת מעל הכיור. זאת כיוון שמים יזרמו החוצה במהלך השלב הבא. יש לאשר עם החץ הפונה ימינה.

4 הפעלת הקיוב

כעת הקיוב עובר דרך ארבעה שלבים. במהלך שלב זה, יש לבחון את התצוגה באופן קבוע על מנת לוודא כי הקיוב לא מציג הודעות. לאחר זמן קירור של כ-40 דקות, הקיוב יציג את מסך הבית ויהיה מוכן לשימוש.

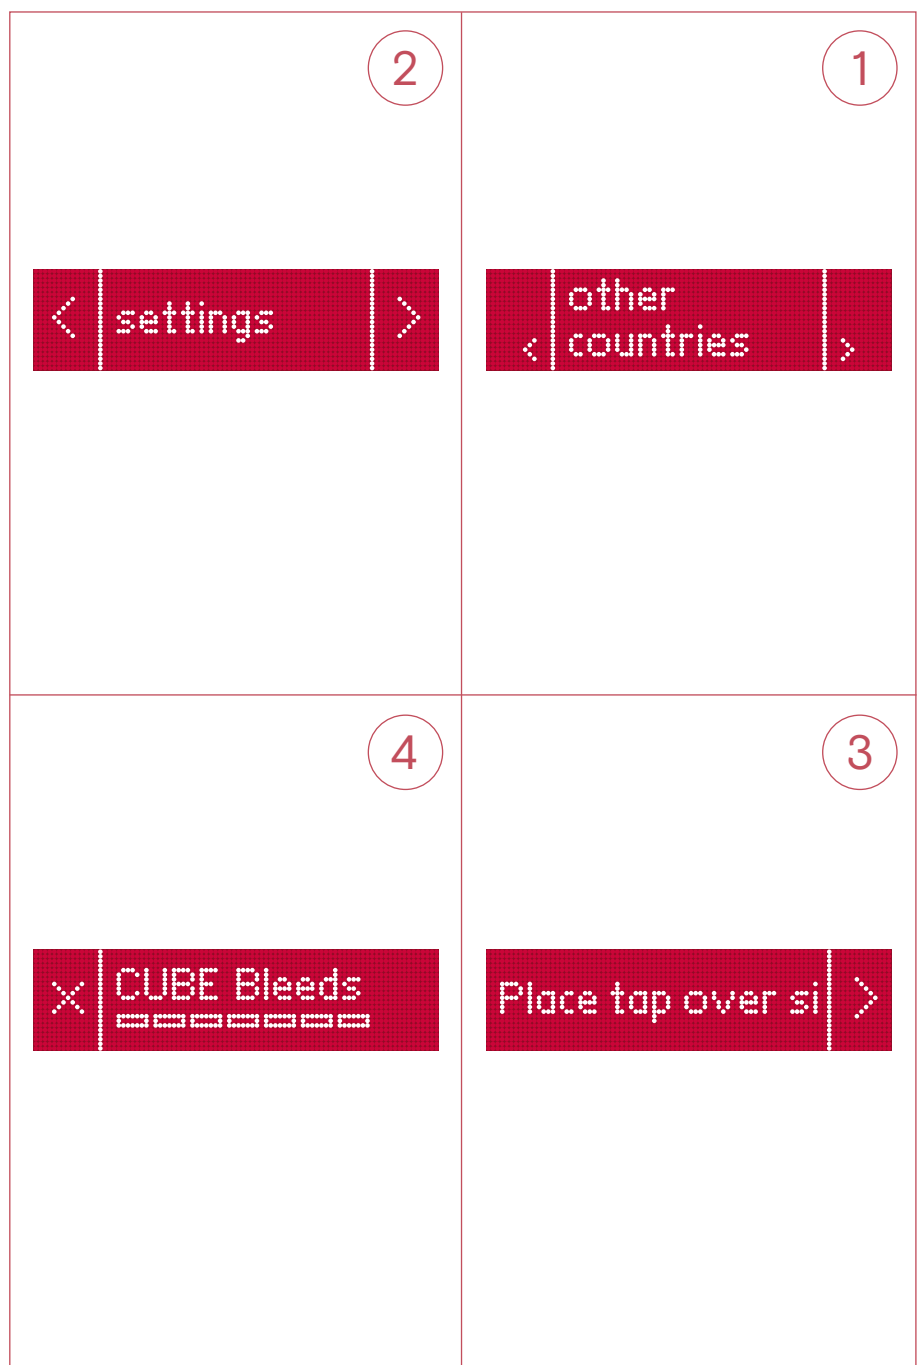

תצוגת הקיוב בנויה ממסך מגע המכיל שלושה כפתורים. הכפתור הימני והשמאלי בד"כ מאפשרים לנווט בתוך התפריט. הכפתור האמצעי משמש לאישור הבחירה. לאחר לחיצה על כפתור האישור יישמע צפצוף קצר. מספר הגדרות ניתנות לבחירה תוך שימוש בתצוגה. מספר דוגמאות מופיעות להלן.



איור 1

מצב מיכל ה-CO₂ והמסנן
יש ללחוץ על סמל ההגדרות (Settings) בימין המסך (איור 1) על מנת לנווט לנושא בו תרצו לראות מידע נוסף. אז התצוגה תציג את מצב מיכל ה-CO₂ והמסנן (איור 2).



איור 2

כאשר מיכל ה-CO₂ כמעט וריק, שורת המצב בבלוק האחרון תהבהב. אם המסנן רווי, הקיוב יציג הודעה בתצוגה וישמיע אות. ניתן להזמין בקלות סט מיכלי CO₂ בחשבונכם שבאתר quooker.co.il. במידה והחלפתם אחד מהשניים, יש לגשת לנושא בתצוגה ולבחור ב-CO₂ או במסנן (Filter). אז הקיוב ישאל אם הוחלף המיכל או המסנן. לאחר אישורכם, המונה יתחיל את הספירה מחדש.



איור 3

בחירת רמת הגזה
ניתן לבחור את רמת ההגזה בהגדרות (Settings) (איור 3). יש לבחור בכמות של 100% או 50% לרמת ה-CO₂ ע"י לחיצה על הבחירה. סימון יוצג לצד רמת ההגזה שנבחרה.

בחירת שפה
ניתן לבחור בקלות בין שפות שונות בהגדרות (Settings) (איור 3). יש לבחור בשפה (Language) ע"י לחיצה על השפה הנבחרת. סימון יוצג לצד השפה שנבחרה.

כיבוי הקיוב
אם תצאו לחופשה של מעל לשבועיים, זול יותר לכבות את הקיוב. יש להשתמש בתצוגה לשם כך. יש ללחוץ לחיצה ממושכת על כפתור ההדלקה במסך הבית (איור 1) למשך 1.5 שניות. למידע נוסף, יש לקרוא את הטיפים לשימוש בקיוב שמצורפים למדריך זה. להדלקת הקיוב חזרה, יש ללחוץ למשך 1.5 שניות על כפתור ההדלקה/כיבוי עד שיופיע לוגו קוקר. כאשר אתם חוזרים הביתה, חשוב להדיח את המים הקרים והמים המוגזים. קוקר ממליצה להדיח את המים האלו למשך 3 או 4 דקות סה"כ.

1 כיבוי הקיוב

יש לכבות את הקיוב תוך שימוש בתצוגה. אין לנתק את התקע מהשקע.

2 ריקון הקיוב


יש להדיח מהברז מים מוגזים (סיבוב ולחיצה) ולסגור אותו כאשר נשמע כי רק גז CO_2 יוצא החוצה. ייתכן ויהיה צורך להפעיל את המים המוגזים פעמיים על מנת לרוקן את הקיוב כולו.

3 הפסקת המים לקיוב

סגרו את אספקת המים לקיוב באמצעות הכפתור האדום. יש לוודא כי אין לחץ במערכת ע"י הפעלת המים הקרים (סיבוב-המתנה-לחיצה). לא אמורים לצאת מים מהברז בשלב זה.

4 ניתוק מיכל ה- CO_2

יש לנתק את מיכל ה- CO_2 משסתום הפחתת הלחץ. כמות קטנה של גז עשויה לברוח בשלב זה.

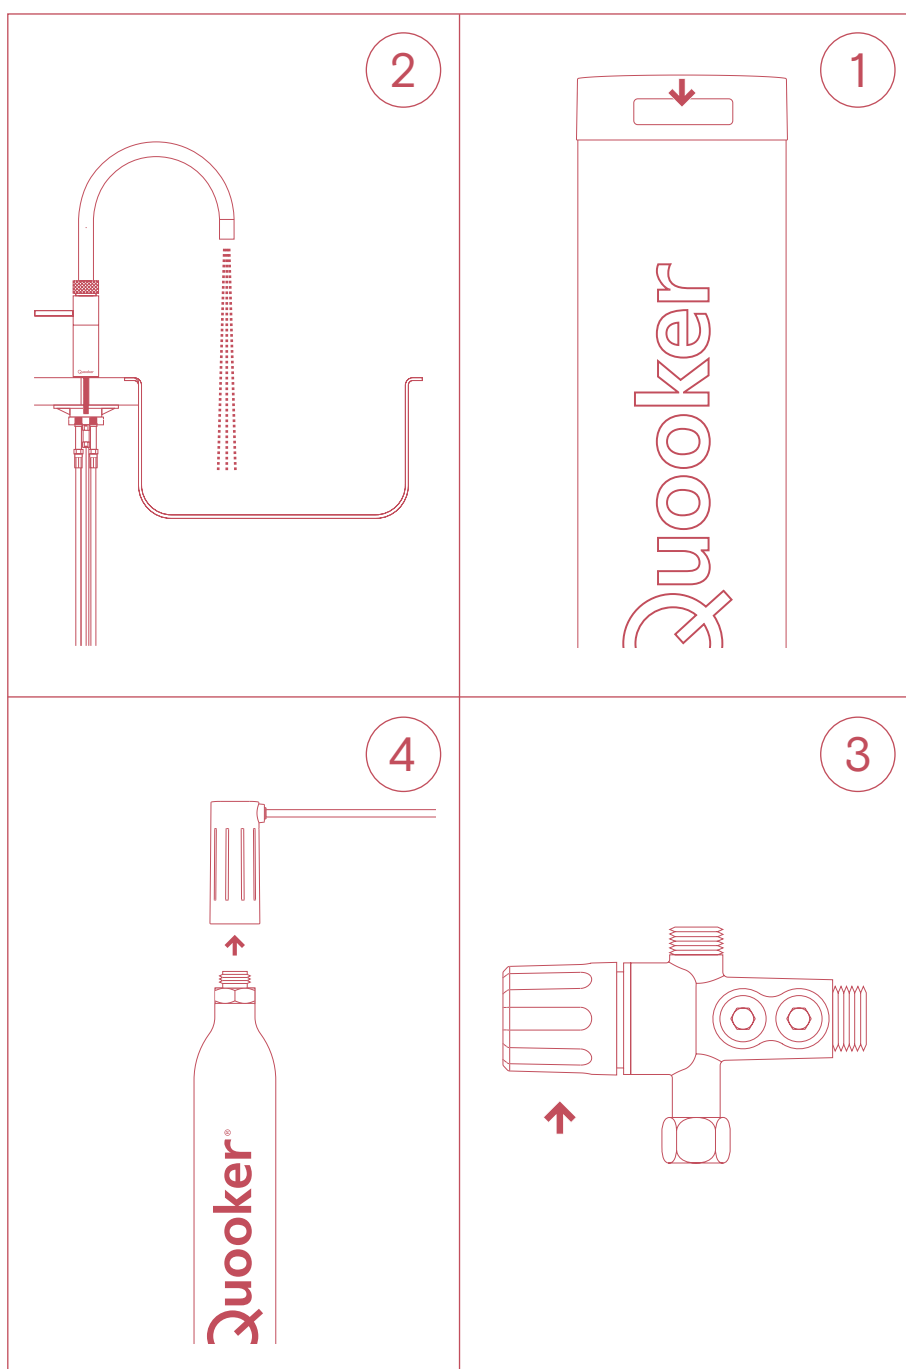

5 הסרת הקיוב


הוציאו את המחבר הכחול מהחלק העליון של הקיוב ונתקו את התקע מהשקע. כעת יש לנתק את הצינורות על ידי לחיצה והשארת הלחיצה על הטבעת במקביל למשיכת הצינור כלפי חוץ. יש להעביר את מיכל הקיוב באריזה מתאימה.

6 הסרת מיכל המים הרותחים

כבו את מיכל הקוקר והסירו את מחבר T מחלקו העליון של הקוקר תוך שימוש במפתחות ברגים 12 ו-14.

7 חיבור מיכל המים הרותחים

יש לחבר בשנית את צינור המים הרותחים למיכל הקוקר (עם טבעת אטימה ביניהם) תוך שימוש במפתחות ברגים 12 ו-14. אז יש להדליק את הקוקר על ידי לחיצה על כפתור ה-Q בראש המיכל.

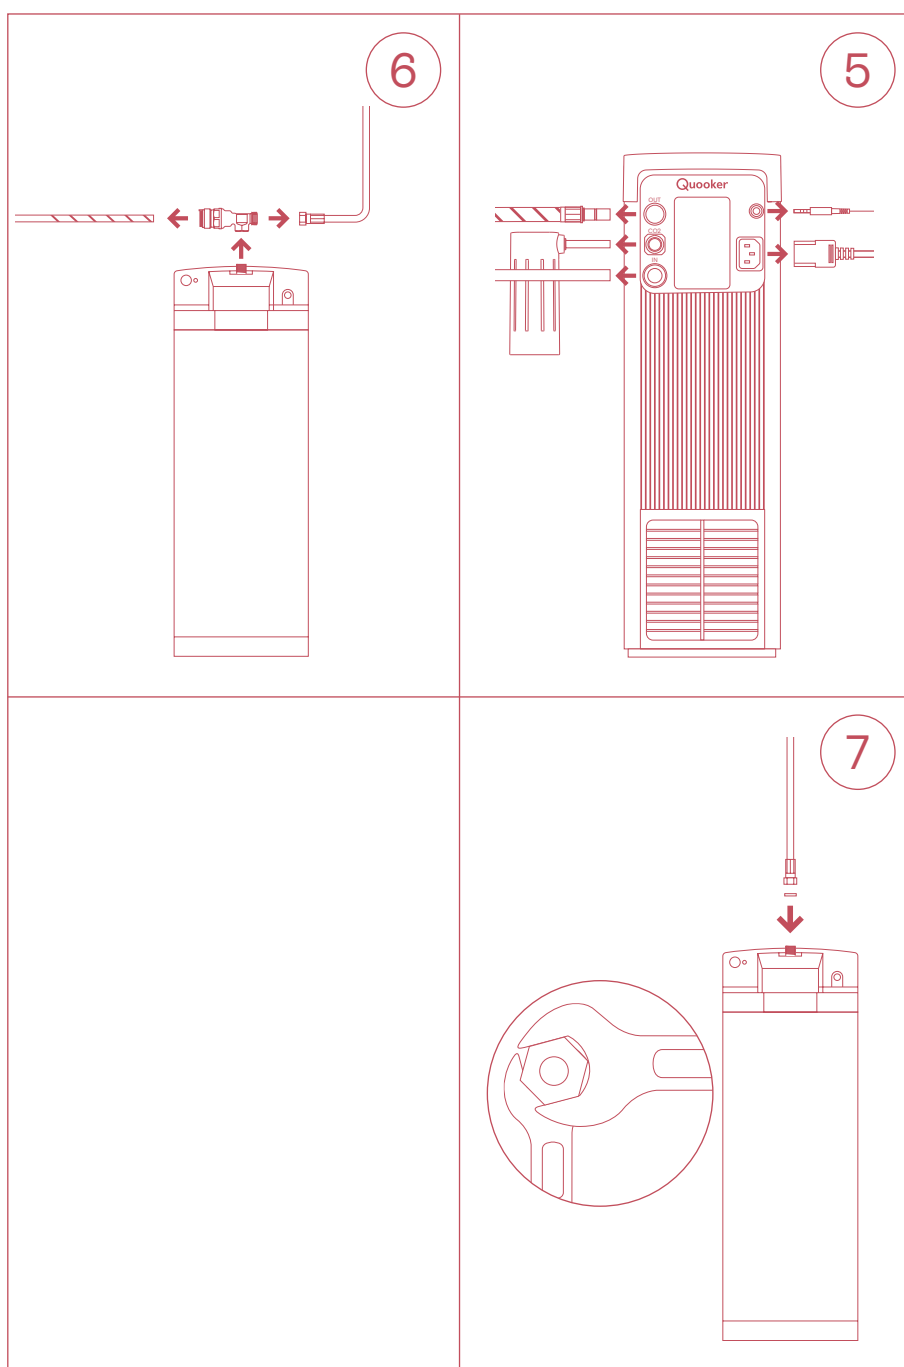


מפרט טכני

מיכל	קיוב
מתח חשמלי	V / 50Hz 220-230
הספק חשמלי	100W
זרם למים מסוננים*	2.4 ליטרים / דקה
זרם למים מוגזים*	2 ליטרים / דקה
צריכת חשמל במצב המתנה*	5W / שעה
תכולה	1.6 ליטרים
כמות מים קרים בשעה	41 כוסות / שעה (= 8.2 ליטרים / שעה)
מזיגת כוס	כל 60 שניות 0.7 כוסות (= 0.14 ליטרים / 60 שניות)
טווח טמפרטורה	5°C - 15°C
זמן התקררות*	30 דקות (40 דקות לשימוש ראשון)
גובה	50 ס"מ
רוחב	15.3 ס"מ (22.3 ס"מ כולל מיכל CO ₂)
עומק	27 ס"מ (34 ס"מ כולל מיכל CO ₂)
לחץ מים מינימלי	200kPa (2 בר)
לחץ מים מרבי	400kPa (4 בר) (ללא וסת הסגירה המצורף) **
לחץ מים מרבי	600kPa (6 בר) (כולל וסת הסגירה המצורף) **
לחץ CO ₂ מרבי	400kPa (4 בר)
נוזל קירור	32 R600a ג'
דירוג אקלים	N (16°C - 32°C)
דירוג IP	IP21
מסנן מים	מסנן פחם פעיל ומסנן סיב חלול (הולופייבר)
משך שימוש במסנן	12 חודשים או 3,500 ליטרים
תכונות טיהור מסנן סיב חלול (הולופייבר)	מפחית חלקיקים 2 מיקרון
תכונות טיהור מסנן פחם פעיל	מפחית כלור דרגה 1 ומפחית טעם וריחות של כלור ומוצרי לוואי של כלור. כמו כן מסיר חול וחלקיקי אבק מהמים.

* אלו ערכים ממוצעים.

** וסת הסגירה גם מפחית לחץ

ביצועי המערכת נבדקו בתנאי מעבדה מבוקרים. בתנאי שימוש רגילים, קיימת אפשרות לשינויים בביצועי המערכת בהתאם לתנאי הסביבה.

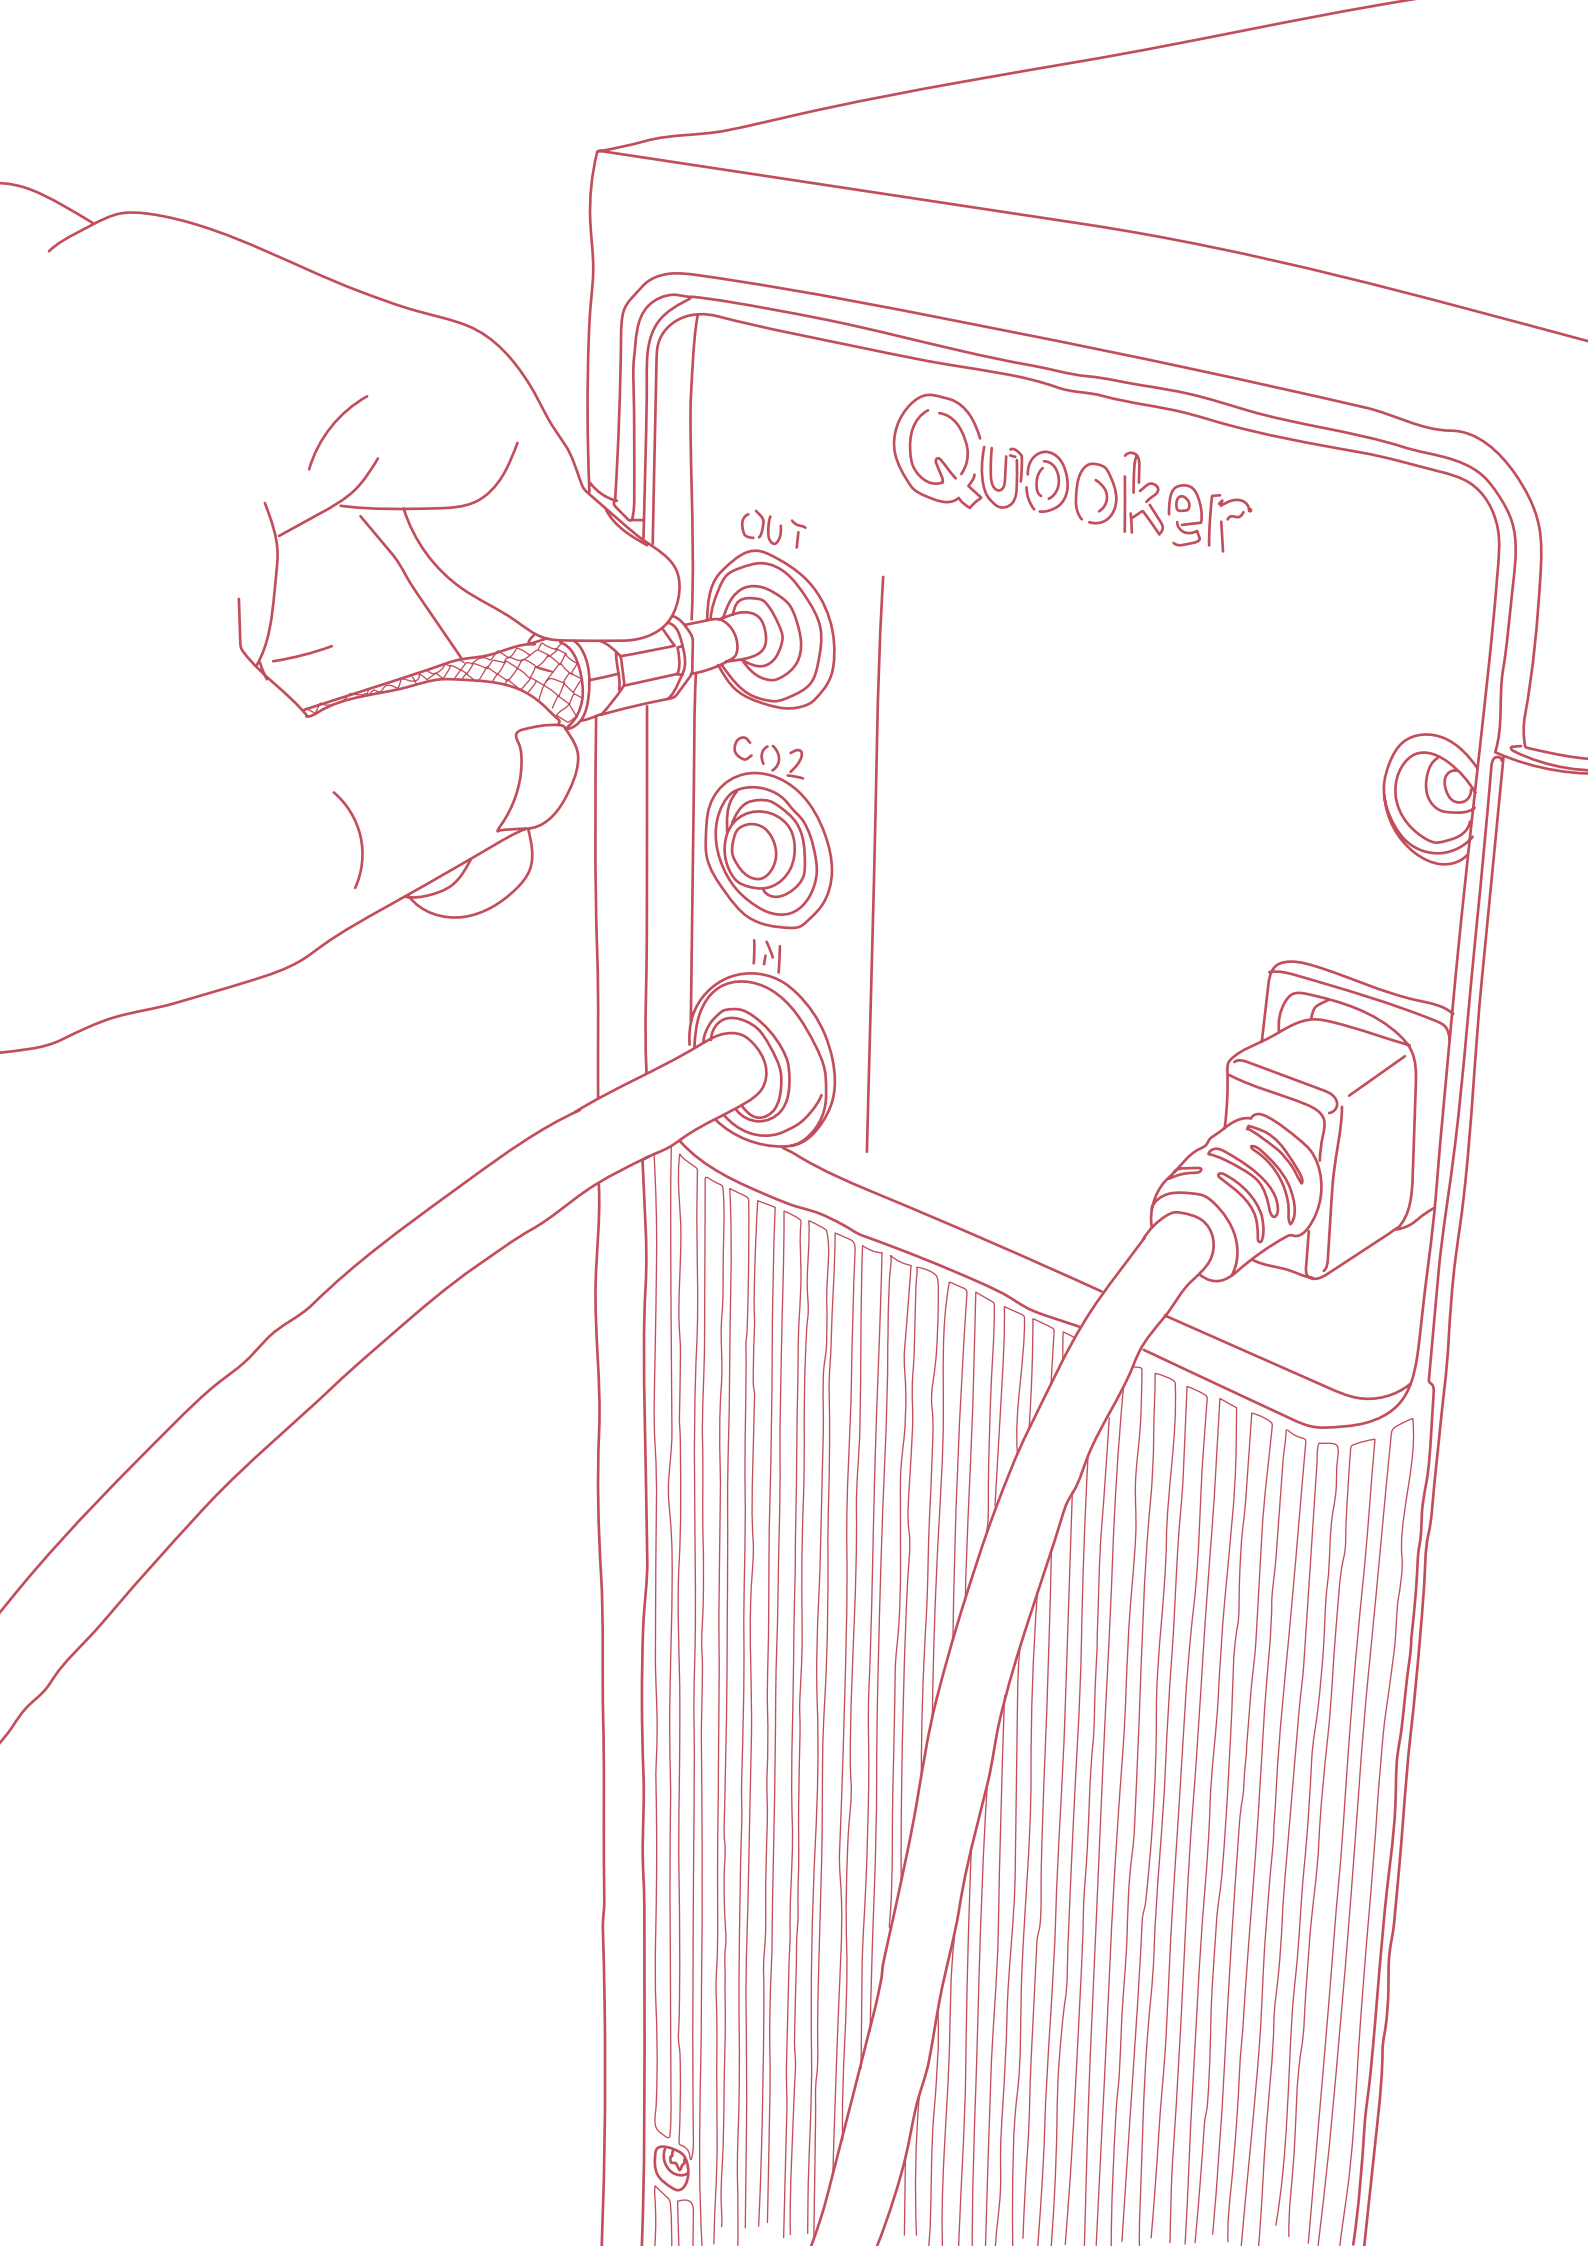

Quooker®

קוקר ישראל
רח' רותם המדבר 2
פארק עסקים דרומי קיסריה
באולם התצוגה של גומא
04-6279558
info@quooker.co.il
www.quooker.co.il