



# Austausch Innenbereich COMBI+

- 1 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- 2 Lassen Sie den Quooker-Hahn offen bis nur noch kaltes Wasser heraus kommt.
- 3 Schliessen Sie den Hahn der Sicherheitsgruppe.
- 4 Kontrollieren Sie, ob der Quooker noch unter Druck steht. Drehen Sie dazu den Quooker-Hahn wieder auf. Es darf jetzt kein Wasser mehr heraus kommen.
- 5 Lösen Sie das LED-Kabel.
- 6 Lösen Sie die Überwurfmutter zwischen Hahn und Reservoir.
- 7 Lösen Sie die Überwurfmutter des Zufuhrschlauches der Sicherheitsgruppe.
- Holen Sie das Reservoir aus dem Küchenschrank und lassen Sie das Wasser über den Zufuhrschlauch in die Spüle abfließen.

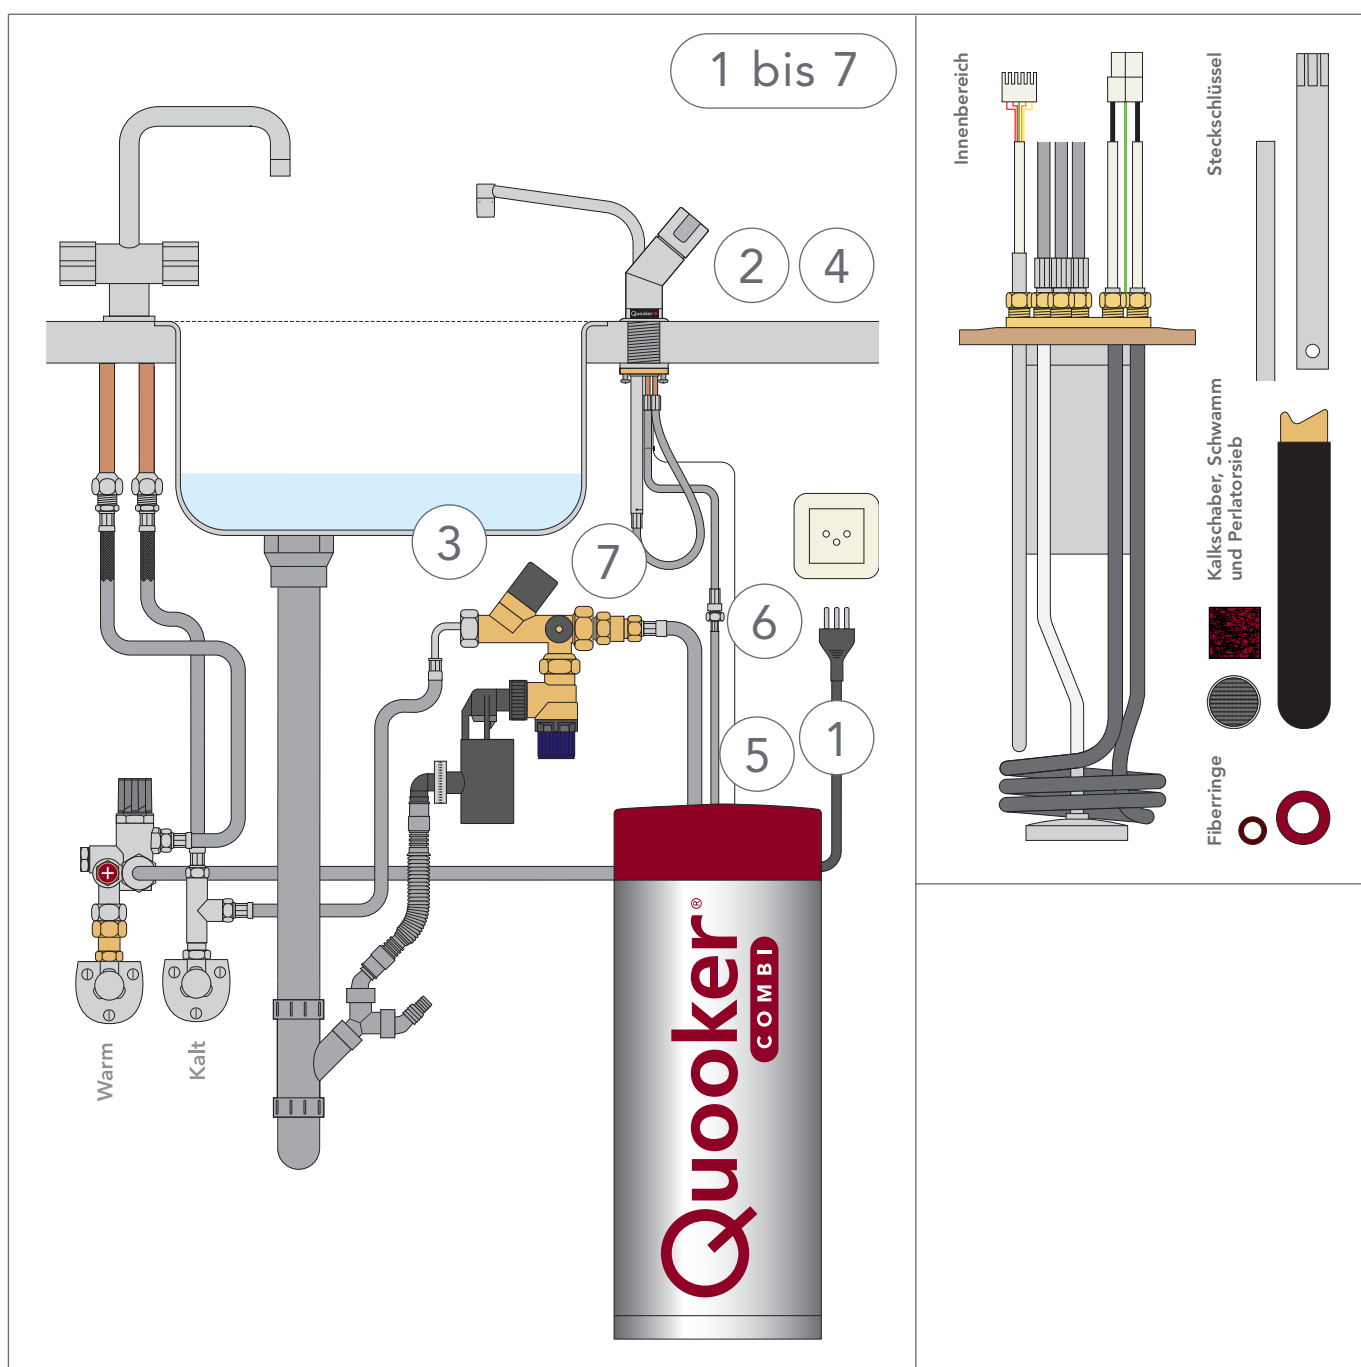

- 8 Lösen Sie die zwei Inbusschrauben. Entfernen Sie den Deckel und ziehen Sie den Stecker raus.
- 9 Entnehmen Sie die Schaumstoffteile, lösen Sie die Muttern und nehmen Sie das Heizelement heraus.
- 10 Reinigen Sie den Dichtungsring mit dem Schaber und Schwamm. Spülen Sie das Reservoir mit Wasser aus (A). Die Gewindestifte dürfen nicht mit Wasser in Kontakt kommen (B). Trocknen Sie das Reservoir ab. Ziehen Sie die Schrauben übers Kreuz fest. Dabei soll das Quooker-Logo parallel zur Vorderseite des roten Ringes stehen (Abb. 9). Setzen Sie die Schaumstoffteile wieder ein, montieren Sie den Deckel und schliessen Sie das Reservoir mit den neuen Fiberringen.
- 11 Öffnen Sie die Sicherheitsgruppe. Überprüfen Sie, ob es undichte Stellen gibt. Schalten Sie mit dem 'Q-Schalter' auf dem Deckel den Strom ein.

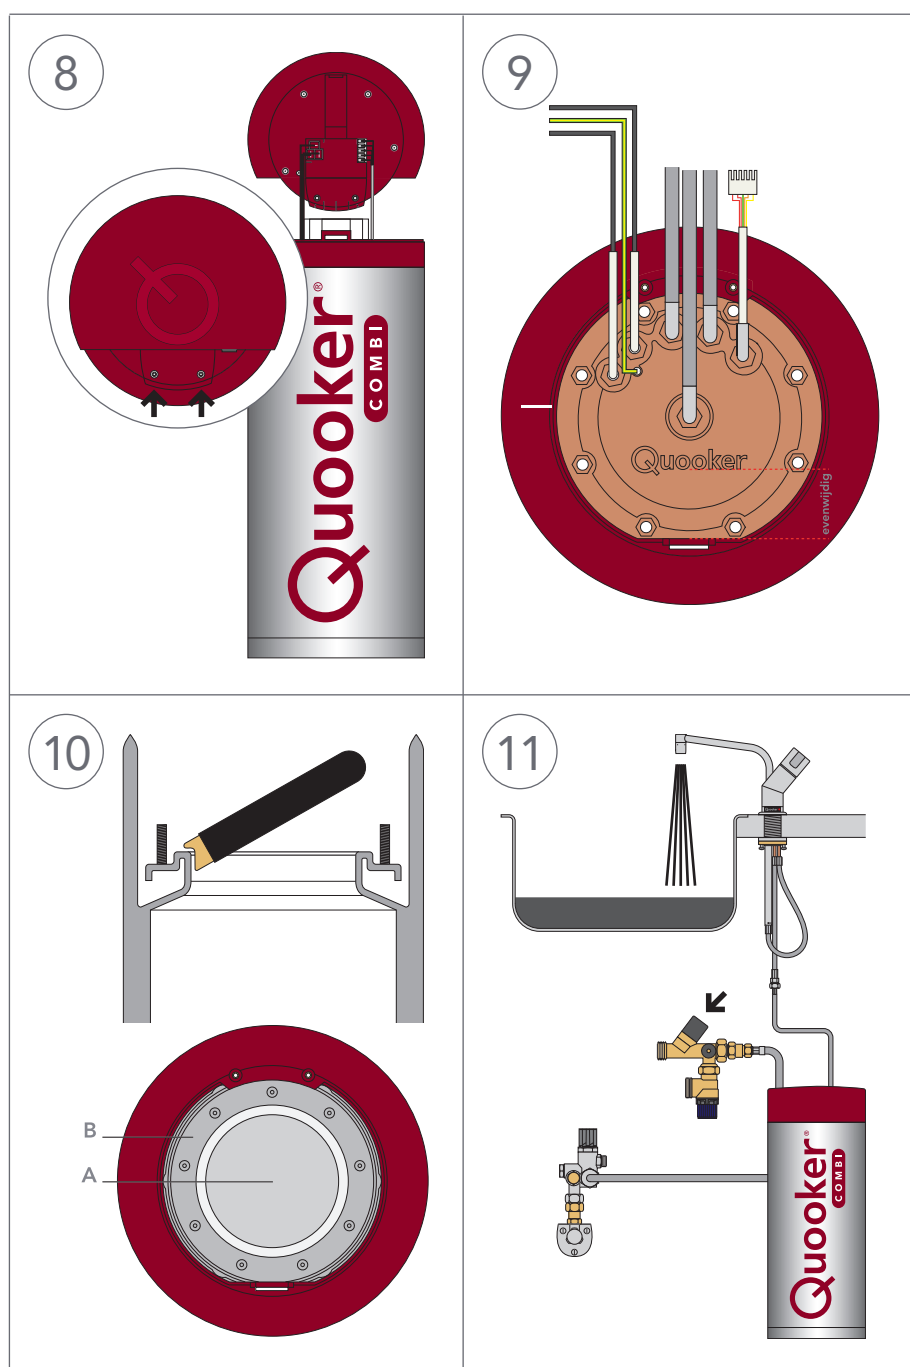

## HINWEIS!

Den Stecker erst wieder in die Steckdose stecken, wenn der Quooker mit Wasser durchgespült wurde. Damit beugen Sie Trockenkochen vor. Spülen Sie danach den Quooker einige Minuten durch bis das Wasser klar und nicht mehr schwarz ist. Die Schwarzfärbung des Wassers entsteht durch Aktivkohle aus dem Filter und ist vollkommen unschädlich (siehe Abbildung 11). Das Wasser im Quooker ist nach ca. 15 Minuten wieder heiss (das Lämpchen erlischt). Dann das Reservoir erneut durchspülen. Nach dem Aufwärmen ist der Quooker wieder betriebsbereit. Schrauben Sie gelegentlich das Perlatorscheib vom Quooker-Hahn ab, um es mit Reinigungssessig oder einem Kalklösemittel zu entkalken. Sollten Sie zu dieser Gebrauchsanleitung noch Fragen haben, dürfen Sie gerne Kontakt mit uns aufnehmen, Telefon +41 (0)43 4112030.