


Vervanging binnenwerk COMBI+



Quooker®

Vervanging binnenwerk COMBI+

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
 2. Laat de Quooker-kraan lopen totdat het water koud is. Zet ook de koudwaterkraan open.
 3. Draai de kraan van de inlaatcombinatie dicht.
 4. Controleer of de druk van de Quooker af is door de Quooker-kraan weer open te draaien. Als het goed is komt hier nu geen water meer uit.
 5. Koppel het LED-snoer los.
 6. Draai de wartel tussen de kraan en het reservoir los.
 7. Draai de wartel van de toevoerslang los van de inlaatcombinatie. Draai de retourslang los van het mengventiel.
- Neem het reservoir uit het keukenkastje en laat via de toevoerslang het water in de gootsteen lopen.

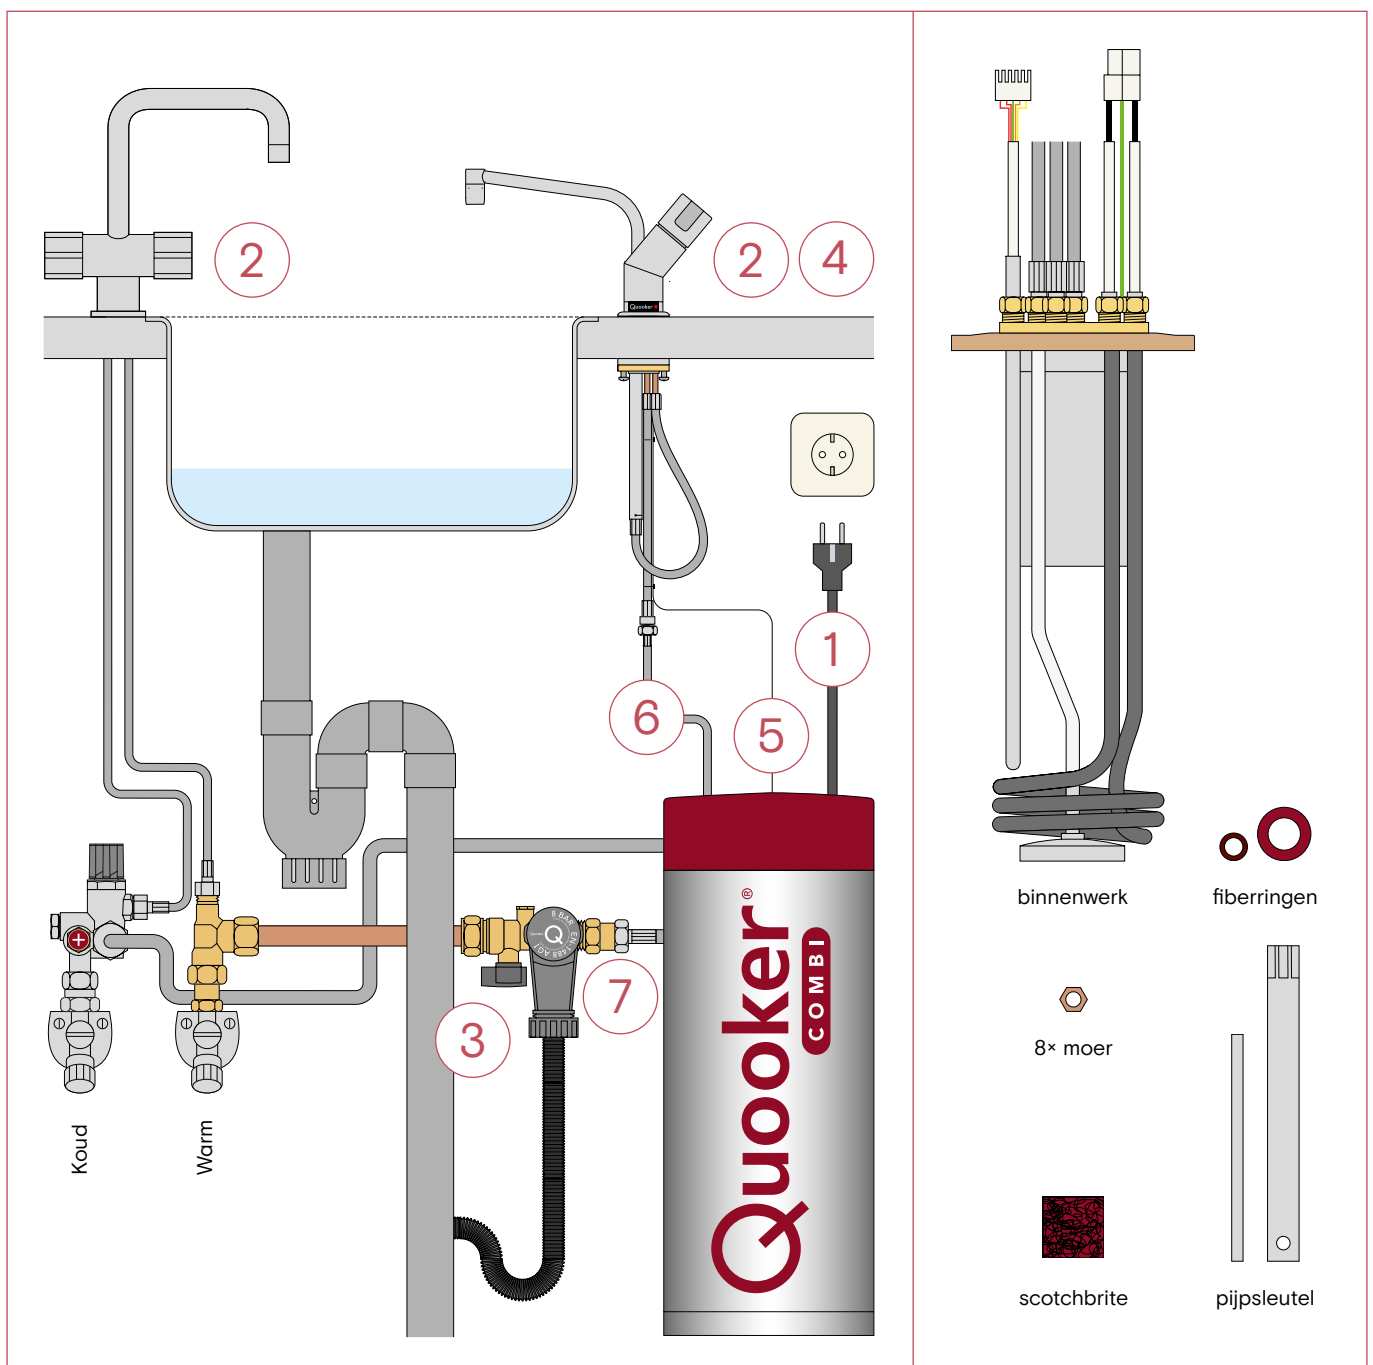

8. Draai de inbusbouten los en verwijder de bovenkap (stekkers lostrekken).
9. Verwijder de schuimdelen, draai de moeren los en verwijder het binnenwerk.
10. Maak indien nodig de pakkingrand schoon met de bijgeleverde scotchbrite.


Spoel alleen de binnenketel uit met water (A) en probeer hierbij te voorkomen dat er water bij de schroefdraadpennen komt (B). Maak de ketel droog. Monteer het nieuwe binnenwerk en let daarbij op de stand van het Quooker logo t.o.v. de voorzijde van de rode ring (zie afb.9). Zet de moeren kruislings vast. Plaats de schuimdelen terug, monteer de bovenkap en sluit het reservoir aan op de kokendwaterkraan met de nieuwe fiberring.

11. Sluit de slangen van het reservoir weer aan. De slangen zijn voorzien van knelkoppelingen en hebben geen extra afdichting nodig. Draai de inlaatcombinatie open en controleer op lekkage. Schakel het reservoir in.

Let op

Steek de stekker pas in het stopcontact als de Quooker met water is doorgespoeld, dit om droogkoken te voorkomen. Er komt eerst zwart water uit de kraan. Dit is koolstof uit het filter (Norit). Zie afb. 11. Als de Quooker na ±15 minuten op temperatuur is (de LED op de kraan is dan uit), het reservoir nogmaals doorspoelen totdat het sputteren is opgehouden en de kraan een blazende straal geeft. Nadat het reservoir weer opgewarmd is, is deze klaar voor gebruik.

Draai, zo nu en dan, het perlatorzeefje van de kraan los om het te ontkalken in schoonmaakazijn of anti-kalk middel. Mocht u ondanks deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via het servicecontactformulier op quooker.be/servicecontactformulier of bel +32 (0)3 646 54 00.

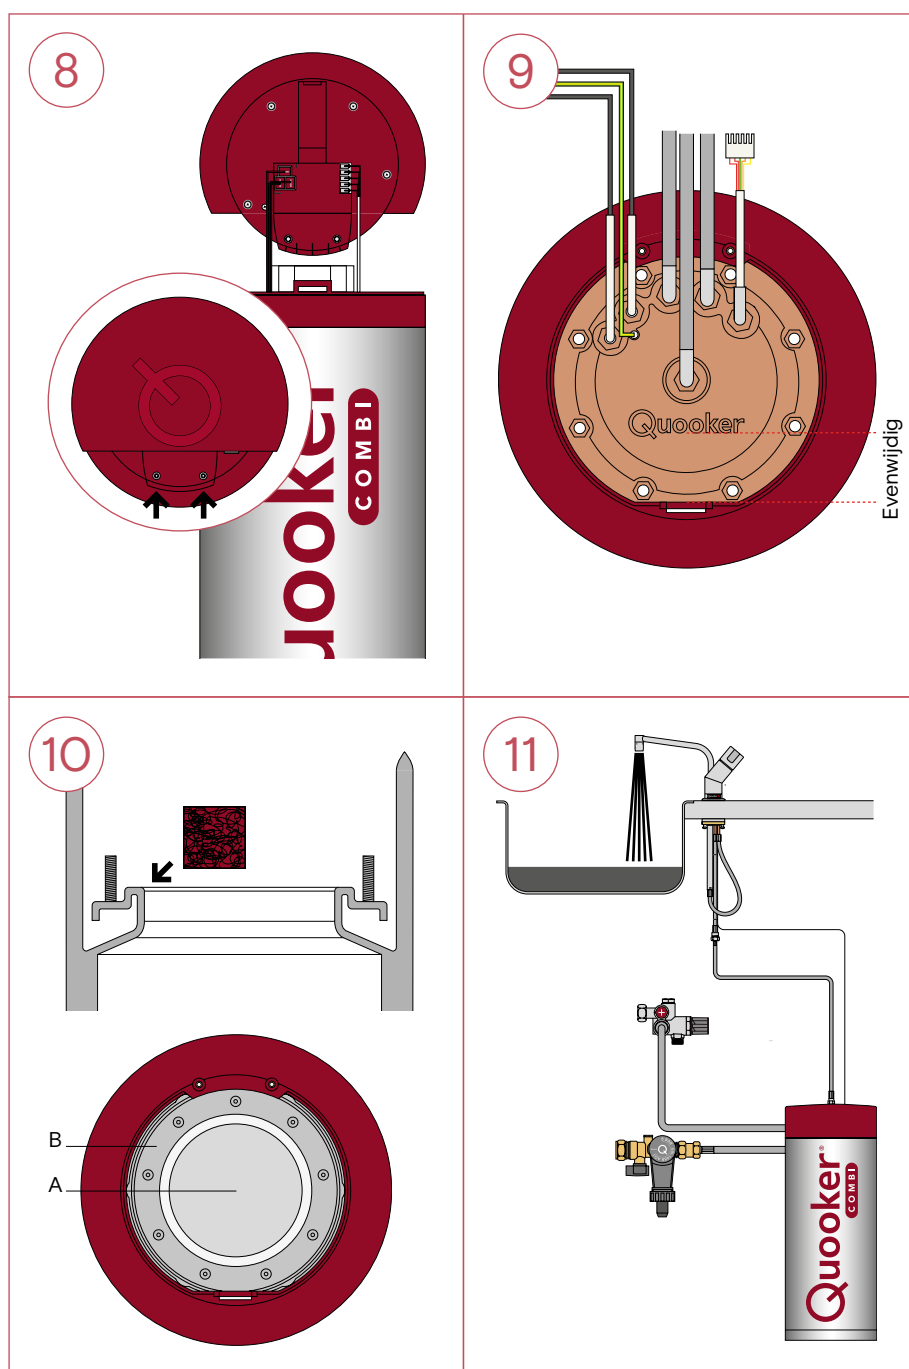

Quooker®

Quooker Belgium BV
Ambachtsstraat 15
2390 Westmalle
+32 (0)3 6465400
info@quooker.be
www.quooker.be